TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Panasonic

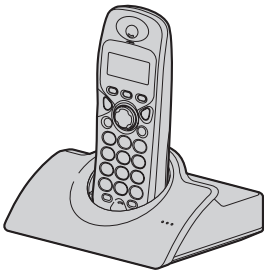

İşletme Talimatları

Dijital Kablosuz Telefon

Model No. **KX-TCD440TR**

Dijital Telsiz Telesekreter Sistem

Model No. **KX-TCD445TR**

Bu ünite Çağrı Kimliği Uyumludur. Arayanın telefon numarasının ekranda görünmesi için Çağrı Kimlik servisine kaydolmanız gerekir.

İlk kullanımdan önce 7 saat kadar şarj ediniz.

Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu İşletme Talimatlarını okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 2 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Hazırlık

Aksesuar bilgileri. 3
Önemli bilgi 4
Kontrollerin konumu 5
Bağlantılar. 6
Pillerin takılması 6
Pillerin şarj edilmesi 7
Pillerin değiştirilmesi 8
Güç açma/kapama 8
Saat ve tarihin ayarlanması 9
Duvara montaj. 9

Telefon

Arama yapma 10
Çağrıları yanıtlama 12
Telefon rehberi 13
Sık kullanım tuşu (hızlı arama) 14
Çağrı kimlik servisi 15

Yararlı Telefon Ayarları

Mobil cihaz ayarları kılavuzu. 17
Mobil cihaz ayarları. 18
Ana birim ayarları kılavuzu 22
Ana birim ayarları 23

Telesekreter Sistemi Özellikleri (yalnız KX-TCD445)

Telesekreter sistemi 27
Telesekreter sistemini açma/kapama 27
Karşılama mesajı 27
Mesajları tekrar dinleme 28
Sesli not kaydetme 28
Hafıza kapasitesi. 28
Uzaktan çalıştırma 28
Telesekreter sistemi ayarları kılavuzu. 30

Çoklu Ünite Kullanma İşlemleri

İlave ünite kullanımı 32
Bir mobil cihazın bir ana birime kaydedilmesi 32
Seçilmiş mobil cihazların zil çalmak üzere ayarlanması 34
Mobil cihazlar arasında dahili görüşme. 35
Mobil cihazlar arasında çağrı transfer etme/ Konferans arama 35

Yararlı Bilgiler

Sorun giderme 36
Teknik bilgi 38
DECT kablosuz telefon yetkili servisi 39

İndeks

İndeks. 40

TCD440_445TR(TR).book Page 3 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Aksesuar bilgileri

Bir Panasonic Dijital Kablosuz Telefon satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Sayın Müşterimiz,
Dijital geliştirilmiş kablosuz iletişim (DECT) standardına uygun olarak imal edilmiş bir ürüne sahip oldunuz. DECT teknolojisinin ayırt edici özelliği, kaliteli dijital iletimin yanı sıra dinlemeye karşı yüksek güvenlikli koruma sağlamasıdır. Bu telefon çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.

Birlikte verilen aksesuarlar

AC Adaptör PQLV19CE 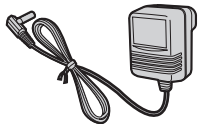	Telefon Hat Kablosu 	Şarj Edilebilir Piller (AAA boy) HHR-4EPT/BA2 (P03P) 
Pil kapağı 	İşletme Talimatları 	Kısa Kılavuz

İlave/yedek aksesuarlar

Model No.	Açıklaması
P03P	2 adet şarj edilebilir nikel metal hidrit (Ni-MH) pil
P03H	2 adet nikel kadmiyum (Ni-Cd) pil
KX-A144EX	İlave mobil cihaz

TCD440_445TR(TR).book Page 4 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Önemli bilgi

Genel

- Yalnızca bu ürünle birlikte gelen, sayfa 3'de belirtilen güç kaynağını kullanınız.
- AC adaptörü standart 220–240 V AC priz dışında hiçbir AC prize takmayınız.
- Aşağıdaki durumlarda bu ürünle arama yapılamaz:
  - Mobil cihaz pillerinin şarj edilmesi gerektiğinde veya tükenmesi halinde.
  - Elektrik kesilmesi durumunda.
  - Tuş kilidi özelliği etkinleştirildiğinde.
  - Çağrı kısıtlama özelliği etkinleştirildiğinde (yalnızca acil numara olarak kaydedilen numaralar aranabilir).
- Ana birimi ya da mobil cihazı (pilleri değiştirme amacı dışında) açmayınız.
- Bu ürün acil yardım/yoğun bakım tıbbi cihazlarının yakınında veya kalp pili takanlar tarafından kullanılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine bir şey düşmemesine ve içine sıvı dökülmemesine dikkat edilmelidir. Bu ürünü aşırı duman, toz, mekanik titreşim ve çarpmaya maruz bırakmayınız.

Ortam

- Bu ürünü su yakınında kullanmayınız.
- Bu ürün radyatör ve ocak gibi ısı kaynaklarında uzak tutulmalıdır. Ayrıca, sıcaklığı 5 °C'den düşük veya 40 °C'den yüksek olan odalara da konulmamalıdır.
- AC Adaptör ana kesinti cihazı olarak kullanılmaktadır. AC prizinin ünitenin yakınında bulunmasını ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayınız.

Uyarı:

- Elektrik çarpması riski ile karşı karşıya kalmamak için, cihazı yağmura veya herhangi bir aşırı neme maruz bırakmayınız.

Konum

Azami uzaklık ve parazitsiz görüşme için ana birimi aşağıda belirtilen şekilde yerleştiriniz:

- TV, radyo, kişisel bilgisayar ya da başka telefonlar gibi elektrikli cihazlardan uzak bir yere.
- Kolayca erişilebilecek, yüksek ve merkezi bir yere.

Pil uyarısı

- sayfa 3'de belirtilen pilleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Yalnızca şarj edilebilir pil kullanınız.
- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
- Pilleri ateşe atmayınız, patlayabilirler. Özel bertaraf etme talimatları için yerel atık yönetimi kurallarını öğreniniz.
- Pilleri açmayınız ya da zarar vermeyiniz. Açığa çıkacak olan elektrolit koroziftir ve deri ya da gözde yanıklara ya da yaralanmalara yol açabilir. Yutulması halinde elektrolit zehirleyici olabilir.
- Pilleri kullanırken dikkatli olunuz. Yüzük, bilezik ya da anahtar gibi iletken maddelerin pillerle temas etmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde meydana gelebilecek kısa devre pillere ve/veya iletken maddenin ısınmasına ve yanıklara yol açabilir.
- Pilleri bu işletme talimatlarında verilen bilgilere uygun olarak şarj ediniz.

TCD440_445TR(TR).book Page 5 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Kontrollerin konumu

Mobil cihaz

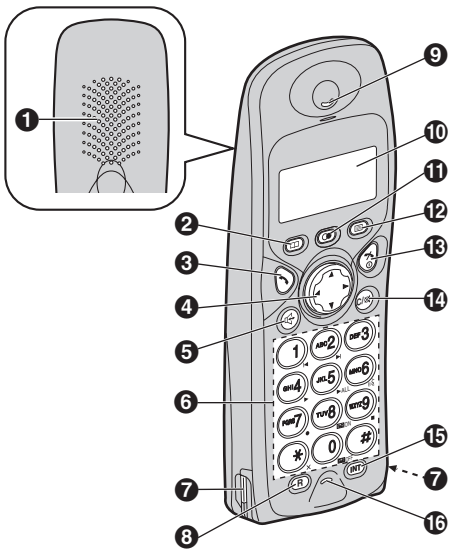

❶ **Hoparlör**
❷ **【📖】(Telefon rehberi)**
❸ **【↷】(Konuşma)**
❹ **Seyir**
- **【▲】【▼】**: Ayar menüsü, çağrı bilgisi ya da telefon rehberinde istenen öğeyi aramak için.
- **【▶】**: İstenen öğeyi seçmek ya da imleci sağa hareket ettirmek için.
- **【◀】**: Bir önceki ekrana dönmek ya da imleci sola hareket ettirmek için.

❺ **【🔊】(Hoparlörden konuşma)**
❻ **Arama tuş takımı**
- Yukarıdaki resimde arama tuşlarının altında yer alan simgeler (▶, 🔊, ■ vb.) yalnızca KX-TCD445 modelinde vardır. Bu simgeler telesekreter sistemi işlemlerini gösterir.

❼ **Şarj Kontağı**
❽ **【R】(Geri arama)**
❾ **Alıcı**
❿ **Ekran**
⓫ **【●】(Tekrar arama/Duraklama)**
⓬ **【≡】(Menü/TAMAM)**
⓭ **【⏻】(Kapat/Gir)**
⓮ **【C/⌫】(Sil/Sustur)**
⓯ **【INT】(Dahili çağrı)**
⓰ **Mikrofon**

Ekran açıklamaları

Simgeler	Anlamı
	Ana birim kapsam alanında
	Kapsam alanı dışında, kayıtlı değil ya da ana birimde elektrik yok
	Ünite arıyor, dahili kullanım modu ya da ana birimle iletişim kuruyor
	Bir arama yapma ya da bir çağrıyı yanıtlama
	Telefon rehberi modu
	Ayarlama modu
	Sesli mesaj servisi için (sayfa 15)
	Pil dayanımı zayıf
	Pil dayanımı yüksek
	Telesekreter sistemi açık (yalnız KX-TCD445) (sayfa 27)
	Çağrı kısıtlama etkin durumda (sayfa 20)
	Direkt arama etkin durumda (sayfa 20)
	Tuş kilidi etkin durumda (sayfa 11)
	Zil sesi kapalı (sayfa 18)
	【#】tuşuna bastığınızda görüntülenir

TCD440_445TR(TR).book Page 6 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Ana birim

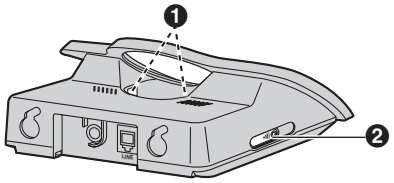

❶ **Şarj Kontağı**
❷ **[•))] (Ünite bulma)**

Bağlantılar

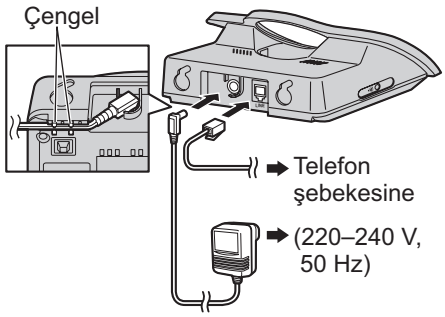

Not:

- Mobil cihaz şarj edilmemişse, arama yapamaz ya da çağrılara cevap veremezsiniz.
- Şimşek çakarken kesinlikle telefon hattı kurmayınız.
- AC Adaptör daima prizde tutulmalıdır. (Kullanım sırasında adaptörün ısınması normaldir.)
- Sadece sayfa 3'de belirtilen AC adaptörü kullanınız.

Pillerin takılması

1 Pillerin önce negatif (–) terminalini takınız.

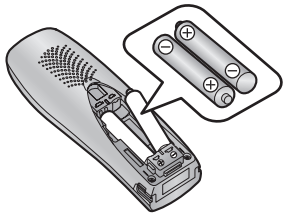

2 Pil kapağını kapatınız.

Not:

- Yalnızca şarj edilebilir pil (sayfa 3) kullanınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 7 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Pillerin şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce mobil cihazı 7 saat kadar süreyle ana birimin üzerine yerleştiriniz.

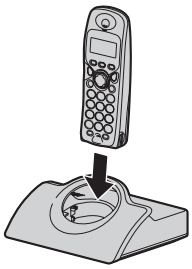

Not:

- Mobil cihazın ve ana birimin şarj kontaklarını ayda bir defa yumuşak, kuru bir bezle temizleyiniz. Aksi takdirde piller gerektiği gibi şarj edilemeyebilirler. Ünite yağ, toz veya aşırı neme maruz kalıyorsa, daha sık temizleyiniz.

Pil dayanımı

Şarj sırasında pil simgesi aşağıdaki gibi görünür.



- Piller tamamen şarj olunca, yanıp söner.

Pil simgeleri	Pil dayanımı
	Yüksek
	Orta
	Zayıf
	Şarj edilmesi gerekir

Not:

- Mobil cihaz kapatıldıysa, ana birim üzerine yerleştirildiğinde otomatik olarak açılır.

Pil ömrü

Panasonic pilleriniz tamamen şarj olduktan sonra aşağıdaki performansı bekleyebilirsiniz:

Ni-MH piller (tipik 700 mAh)

Çalışma	Çalışma süresi
Kullanımda iken (görüşme)	Azami 10 saat
Kullanımda değilken (beklemede)	Azami 200 saat

Ni-Cd piller (tipik 250 mAh)

Çalışma	Çalışma süresi
Kullanımda iken (görüşme)	Azami 4 saat
Kullanımda değilken (beklemede)	Azami 60 saat

Not:

- Birlikte verilen piller Ni-MH pilleridir.
- Pilin ömrü kullanım koşullarına ve çevre ısısına bağlı olarak daha kısa olabilir.

TCD440_445TR(TR).book Page 8 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Pillerin değiştirilmesi

Mobil cihazın pilleri tamamen şarj edildiğinde bile yanıp sönüyorsa, her iki pilin de değiştirilmesi gerekir.

Önemli:

- Lütfen sadece sayfa 3'de belirtilen Panasonic pillerini kullanınız.
- Yalnızca şarj edilebilir pil kullanınız. Şarj edilebilir olmayan pil takar ve şarj etmeye başlarsanız, pillerin elektroliti sızabilir.
- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
- Sadece 2 adet nikel metal hidrit (Ni-MH) pil ya da 2 adet nikel kadmiyum (Ni-Cd) pil kullanınız. Farklı tipte pilleri birlikte kullanmayınız.
- Doğru pil tipinin seçilmiş olduğuna dikkat ediniz (sayfa 21).

1 Kapağın üzerindeki çentiğe sıkıca bastırarak ok yönünde itiniz.

2 Pillerin önce pozitif (+) terminalini çıkarınız. Pillerin ikisini de değiştiriniz. sayfa 6'daki pillerin takılması bölümüne bakınız.

Güç açma/kapama

Açma

【☎⏻】tuşuna 1 saniye kadar basınız.

- Ekran bekleme moduna geçer.

Kapama

【☎⏻】tuşuna 2 saniye kadar basınız.

- Ekran görüntüsü silinir.

TCD440_445TR(TR).book Page 9 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Saat ve tarihin ayarlanması

Önemli:

- AC Adaptörün prize takılı olduğundan emin olunuz.
- Y simgesinin yanıp sönmediğinden emin olunuz.

1 【▤】 tuşuna basınız.

2 "BAZ AYARI" görününceye kadar 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 【✳】 tuşuna basınız.

4 Her biri için 2 rakam seçerek o andaki saati ve dakikayı giriniz (24 saat sistemi).
Örnek: 15:15
【1】【5】【1】【5】 tuşlarına basınız.
- Bir hata yaparsanız, **【C/⊠】** tuşuna basınız. Rakamlar sağdan silinir.

5 【▶】 tuşuna basınız.
- "BAZ AYARI" ekranda belirir.

6 【▶】 tuşuna, sonra da 【✳】 tuşuna 2 defa basınız.

7 Her biri için 2 rakam seçerek o andaki günü, ayı ve yılı giriniz.
Örnek: 17 Mayıs 2004
【1】【7】【0】【5】【0】【4】 tuşlarına basınız.
- Bir hata yaparsanız, **【C/⊠】** tuşuna basınız. Rakamlar sağdan silinir.

8 【▶】 tuşuna basınız.
- "BAZ AYARI" ekranda belirir.

9 【↖⏻】 tuşuna basınız.

Not:

- Elektrik kesilmesi halinde, saat ve tarih ayarını tekrar yapınız.

Duvara montaj

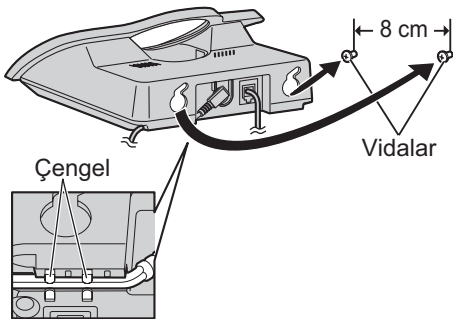

Not:

- Vidaların duvara sıkıca tespit edildiğinden emin olunuz.
- Duvarı delmeden önce aşağıdaki duvar bağlantı taslağını kullanarak vidaların yerlerini işaretleyiniz.

TCD440_445TR(TR).book Page 10 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Arama yapma

1 Mobil cihazı kaldırınız ve telefon numarasını çeviriniz.
- Bir rakamı düzeltmek için, 【**C/⊠**】 tuşuna basınız, sonra da doğru numarayı giriniz.

2 【**↷**】 tuşuna basınız.

3 Görüşmeniz bitince, 【**↷⏻**】 tuşuna basınız ya da mobil cihazı ana birim üzerine yerleştiriniz.

Hoparlörden konuşma

Mobil cihaz, telefonu elinize almadan konuşma olanağı sağlayan dijital hoparlör özelliği içerir. Görüşme sırasında hoparlörü açmak için 【**🔊**】 tuşuna basınız. Alıcıya dönmek için 【**↷**】 tuşuna basınız.

- En iyi performans için şunlara dikkat ediniz:
  - Hoparlörden konuşma özelliğini sessiz bir ortamda kullanınız.
  - Arayanla sırayla konuşunuz.
  - Siz veya görüştüğünüz kişi bir birinizi duymakta zorlanıyorsanız, hoparlörün sesini ayarlamak için 【**▲**】 ya da 【**▼**】 tuşuna art arda basınız.

Alıcı veya hoparlör ses seviyesinin ayarlanması

Görüşme sırasında 【**▲**】 ya da 【**▼**】 tuşuna basınız.

Alıcı için 3 seviye vardır. Hoparlör için 6 seviye vardır.

Tekrar arama özelliği

Son aranan numaranın tekrar aranması

【**C●**】 tuşuna basınız, sonra da 【**↷**】 ya da 【**🔊**】 tuşuna basınız.

Otomatik olarak tekrar arama

【**🔊**】 tuşuna basarak tekrar arayınız, sonra da karşı taraf meşgulse ünitenin telefon numarasını otomatik olarak tekrar aramasını istiyorsanız 【**C●**】 tuşuna basınız. Ünite numarayı en fazla 12 kere tekrar arar. Ünite tekrar aramak için beklerken, 【**🔊**】 yanıp söner ve susturma otomatik olarak etkinleştirilir.

Not:
- Seyir tuşuna ya da herhangi bir tuşa basıldığında otomatik yeniden arama iptal edilir.
- Hat bağlandıktan sonra susturma kapanmazsa, 【**C/⊠**】 tuşuna basınız.

Tekrar arama listesini kullanarak arama yapma

En son aranan 10 telefon numarası tekrar arama listesine kaydedilir.

1 【**C●**】 tuşuna basınız.
- En son aranan numara ekranda görünür.

2 Numarayı seçmek için 【**▼**】 tuşuna art arda basınız.
- Listeden çıkmak için, 【**↷⏻**】 tuşuna basınız.

3 【**↷**】 ya da 【**🔊**】 tuşuna basınız.

Tekrar arama listesindeki bir numaranın aranmadan önce değiştirilmesi

1 【**C●**】 tuşuna basınız.

2 Numarayı seçmek için 【**▼**】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【**▶**】 tuşuna basınız.

3 "ARAMA DUZELT" i görüntülemek için 【**▼**】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【**▶**】 tuşuna basınız.
- Numaranın ilk rakamı yanıp söner.

4 İmleci numarayı değiştirmek istediğiniz yerin soluna hareket ettirmek için 【**◀**】 ya da 【**▶**】 tuşuna basınız.

5 Numarayı değiştiriniz.
- Bir rakamı silmek için, 【**C/⊠**】 tuşuna basınız.

6 【**↷**】 ya da 【**🔊**】 tuşuna basınız.

Tekrar arama listesindeki numaraların silinmesi

1 【**C●**】 tuşuna basınız.

2 Numarayı seçmek için 【**▼**】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【**▶**】 tuşuna basınız.

3 "TEMIZLE" yi görüntülemek için 【**▼**】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【**▶**】 tuşuna basınız.
- Listedeki tüm numaraları silmek istiyorsanız,"TUMUNU TEMIZ" i seçiniz.

TCD440_445TR(TR).book Page 11 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

4 "EVET" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
- Başka numaraları silmek için, 2. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

5 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Tekrar arama listesindeki bir numaranın telefon rehberine kaydedilmesi

1 【○●】 tuşuna basınız.
2 Numarayı seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "TEL REH KAYD" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 【▤】 tuşuna basınız.
5 İsmi giriniz (azami 9 karakter; sayfa 13'deki karakter tablosuna bakınız).
6 【▤】 tuşuna basınız.

Diğer özellikler

Sustur

Bir görüşme sırasında sesinizi susturabilirsiniz. Susturma özelliği etkin olduğu zaman, karşı tarafın sesini duyabilirsiniz, fakat karşı taraf sizin sesinizi duyamaz.
Sesinizin duyulmaması için, 【C/⊠】 tuşuna basınız. Görüşmeye devam etmek için, tekrar 【C/⊠】 tuşuna basınız.
- Susturma özelliği etkin olduğunda, ☎ yanıp söner.

Tuş kilidi

Arama yapılmasını önlemek için tuş takımı tuşları kilitlenebilir. Tuş kilidi etkin durumdayken yalnız gelen çağrılar cevaplanabilir.
Tuş kilidini etkinleştirmek için, 【▤】 tuşuna 2 saniye kadar basınız.
- Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda aşağıdaki görüntülenir.



Tuş kilidini kapatmak için, 【▤】 tuşuna 2 saniye kadar basınız.

Not:
- Tuş kilidi kapatılmadan acil arama yapılamaz.
- Mobil cihaz kapatıldığında tuş kilidi kapanır.

R tuşu (geri arama özelliğini kullanmak için)

【R】 isteğe bağlı telefon özelliklerine erişim için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla temas kurunuz.
Üniteniz bir PBX'e (özel şube santralı) bağlıysa, 【R】 tuşuna basarak bağlı olduğunuz PBX'in telefon aktarma gibi belli özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Duraklat tuşu (PBX hattı/şehir dışı servisi kullananlar için)

PBX santralını ya da şehir dışı bir servisi kullanarak arama yapmak gerektiğinde bazen bir duraksatma gerekir.
Örnek: Manuel olarak dışarıdaki numaraları aramadan önce 【0】 tuşuna basmanız gerekiyorsa, 【0】 tuşuna bastıktan sonra muhtemelen çevir sesini duyuncaya kadar beklemeniz gerekecektir.

1 【0】 tuşuna basınız.
2 【○●】 tuşuna basınız.
- "P" ekranda belirir.

3 Telefon numarasını çeviriniz.
4 【↷】 ya da 【🔊】 tuşuna basınız.

Not:
- 【○●】 tuşuna bir kere basmak bir duraklatma yaratır. Daha uzun duraklatmalar için 【○●】 tuşuna art arda basınız. Duraklatma süresini değiştirmek için, sayfa 23'e bakınız.

Geçici olarak tonlu arama (çevirmeli ya da darbeli servis kullananlar için)

Tuşlu servislere (örneğin, telefon bankacılığı servisleri) ulaşmanız gerektiğinde arama modunu geçici olarak tuşlu aramaya çevirebilirsiniz.

1 Arama yapma.
2 Kod veya PIN numaranızı girmeniz istendiğinde 【✳】 tuşuna basınız, sonra da gerekli tuşlara basınız.
- Telefonu kapattığınız zaman arama modu tekrar çevirmeli konuma dönecektir.

TCD440_445TR(TR).book Page 12 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Bir telefon görüşmesinin kaydedilmesi (yalnız KX-TCD445)

Bir harici görüşme sırasında görüşmenizi kaydedebilirsiniz.

Önemli:

- Görüşmeyi kaydetmeden önce, görüşenin kaydedileceğini karşı tarafa bildirmelisiniz.

1 Görüşme sırasında 【▤】 tuşuna basınız.

2 【#】 tuşuna basınız.
- "KAYDEDIYOR" ekranda görünür ve kayıt işlemi başlar.

3 Kayıt işlemini durdurmak için, 【▤】 tuşuna, sonra da 【#】 tuşuna basınız.

Not:

- Kaydedilen görüşmeler yeni mesajlar olarak işlem görür.
- Kaydedilen görüşmeyi dinlemek için, sayfa 28'e bakınız.
- Mesaj hafızası dolarsa, ✉ hızla yanıp söner ve kayıt işlemi durur. Gereksiz mesajları siliniz (sayfa 28).

Çağrıları yanıtlama

1 Mobil cihazı kaldırınız ve telefon çalınca 【✆】 ya da 【🔊】 tuşuna basınız.
- Telefonu 【0】 - 【9】, 【✱】, 【#】, ya da 【INT】 arama tuşlarından birine basarak da yanıtlayabilirsiniz. **(Herhangi bir tuşla görüşme özelliği)**

2 Görüşmeniz bitince, 【✆】 tuşuna basınız ya da mobil cihazı ana birim üzerine yerleştiriniz.

Otomatik konuşma özelliği

Çağrıları sadece mobil cihazı ana birimin üzerinden kaldırarak yanıtlayabilirsiniz. 【✆】 tuşuna basmanız gerekmez. Bu özelliği etkinleştirmek için, sayfa 21'a bakınız.

Mobil cihaz zilini geçici olarak kapatma

Dışardan bir çağrı geldiğinde, 【▼】 tuşuna basınız ve 1 saniye kadar basılı durumda tutunuz.

Not:

- Bu özellik dahili görüşmeler için ya da mobil cihaz ana birimin üzerindeyken çalışmaz.

Mobil Cihazı bulma

Bu özelliği kullanarak nereye koyduğunuzu bilmediğiniz mobil cihazın yerini bulabilirsiniz.

1 Ana birimin sol tarafındaki 【📢】 tuşuna basınız.
- Ana birim 1 dakika kadar süreyle mobil cihaza çağrı yapar.

2 Çağrıyı durdurmak için, ana birim üzerindeki 【📢】 tuşuna basınız ya da mobil cihazdaki 【✆】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 13 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Telefon rehberi

Telefon Numarası ve isimlerin kaydedilmesi

En fazla 20 telefon numarası hızlı erişim için telefon rehberine kaydedilebilir.

1 【▤】 tuşuna 2 defa basınız.

2 Bir telefon numarası giriniz (azami 24 haneli).
- Telefon rehberine kaydedilen her telefon numarasına bir dizin numarası atanır (01–20). Bu numara rehberde kayıtlı telefon numarasının sol tarafında görünür.

3 【▤】 tuşuna basınız.

4 Kişinin ismini giriniz (azami 9 karakter; karakter tablosuna bakınız).

5 【▤】 tuşuna basınız.
- Başka kayıtları girmek için, 2. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

6 【✆⏻】 tuşuna basınız.

Karakter tablosu

Tuşlar	Karakterler
【1】	# [ ] * , – / 1
【2】	A B C 2
【3】	D E F 3
【4】	G H I 4
【5】	J K L 5
【6】	M N O 6
【7】	P Q R S 7
【8】	T U V 8
【9】	W X Y Z 9
【0】	(Boşluk) 0

Not:
- Aynı tuşla yazılan başka bir karakteri girmek için, 【▶】 tuşuna basarak imleci yanındaki boşluğa kaydırınız.
- Hafızada yeni kayıt için yer yoksa, ekranda "BELLEK DOLU" görünür. Gereksiz kayıtları siliniz.

Bir hatanın değiştirilmesi/düzeltilmesi

1 İmleci numarayı/karakteri değiştirmek istediğiniz yerin soluna hareket ettirmek için 【◀】 ya da 【▶】 tuşuna basınız.

2 Bir rakamı silmek için 【C/⊠】 tuşuna basınız, sonra da doğru rakamı/karakteri giriniz.

Hafızadaki bir kaydın değiştirilmesi

1 【🕮】 tuşuna basınız.

2 İstenen kayıt görününceye kadar 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra 【▶】 da tuşuna basınız.

3 "DUZELT" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
- Telefon numarasını değiştirmeniz gerekmiyorsa, 5. adıma geçiniz.

4 Telefon numarasını değiştiriniz.

5 【▤】 tuşuna basınız.
- İsmi değiştirmeniz gerekmiyorsa, 7. adıma geçiniz.

6 İsmi değiştiriniz. Karakter tablosuna bakınız.

7 【▤】 tuşuna basınız.

Hafızadaki bir kaydın silinmesi

1 【🕮】 tuşuna basınız.

2 İstenen kayıt görününceye kadar 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 "TEMIZLE" yi görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

4 "EVET" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
- Silme işlemini iptal etmek için "HAYIR" ı seçiniz.
- Başka kayıtları silmek için, 2. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

5 【✆⏻】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 14 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

Bu özelliği kullanmadan önce, istediğiniz telefon numaralarını ve isimleri telefon rehberine kaydediniz (sayfa 13).

1 【📖】 tuşuna basınız.
2 İstenen kayıt görününceye kadar 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız.
3 【📞】 ya da 【🔊】 tuşuna basınız.

Sık kullanım tuşu (hızlı arama)

Telefon rehberindeki bir kaydın bir sık kullanım tuşuna atanması

【1】 - **【9】** arama tuşlarının her biri "sık kullanım tuşu" olarak kullanılabilir ve telefon rehberindeki bir numarayı sadece tek bir tuşa basarak aramanıza olanak sağlar.

1 【📖】 tuşuna basınız.
2 İstenen kayıt görününceye kadar 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "HIZ TUS KAYD" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen arama tuşunu (**【1】** - **【9】**) seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
- Arama tuşu daha önce sık kullanım tuşu olarak atanmışsa, ekranda görünen numara yanıp söner.

5 "EVET" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
- Başka isim ve numaraları kaydetmek için, 2. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Bir sık kullanım tuşunun silinmesi

1 İstenen sık kullanım tuşuna (**【1】** - **【9】**) basıp basılı durumda tutunuz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
- "TEMIZLE" ekranda belirir.

2 【▶】 tuşuna basınız.
3 "EVET" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Not:
- Bir sık kullanım tuşundan silinen numara telefon rehberinden silinmez. Telefon rehberinden silinmesi için, sayfa 13'e bakınız.

Sık kullanım tuşuyla arama yapma

1 İstenen sık kullanım tuşuna (**【1】** - **【9】**) basıp basılı durumda tutunuz.
- 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna basarak diğer sık kullanım tuşu kayıtlarını görebilirsiniz.

2 【📞】 ya da 【🔊】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 15 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Çağrı kimlik servisi

Önemli:

- Bu ünite Çağrı Kimliği Uyumludur. Arayanın telefon numarasının ekranda görünmesi için Çağrı Kimlik servisine kaydolmanız gerekir. Çağrı Kimlik servisine kaydolunduktan sonra, bu ünite çağrı bilgisini gösterecektir.

Çağrı kimliğinin ekranda görüntülenmesi

İlk zil sesinden sonra ünite arayan kişinin telefon numarasını ekranda gösterir. En son arayan 50 kişinin çağrı bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
Yeni çağrılar alındığında, yeni çağrıların sayısı ekranda görünür.

Örnek: 4 yeni çağrı alındı.



- Yeni çağrıların sayısı tüm çağrı bilgileri görüldükten sonra silinir.

Not:

- Telefon rehberine isimle kaydettiğiniz bir telefon numarasından bir çağrı aldığınızda, kayıtlı isim ekranda görünür.
- Ünite bir PBX sistemine bağlıysa, çağrı bilgisi alamazsınız.
- Arayan kişi Çağrı Kimlik servisi verilmeyen bir bölgeden aradıysa, "ALANIN DISIN" görüntülenir.
- Arayan kişi çağrı bilgisi verilmemesi talebinde bulunduysa, ekranda ya hiç bilgi görünmez ya da "OZEL ARAYAN" görüntülenir.
- Mobil cihazı bir dahili çağrı için kullanılırken ekranda çağrı bilgisi görünmez. Ancak çağrı bilgisi kaydedilir.

Görsel çağrı bekletme (Çağrı Bekletme Kimlik) servisi

Bu, servis sağlayıcınız tarafından sağlanan bir servistir ve ancak bu servise kaydolduğunuzda çalışır. Bir görüşme sırasında bir çağrı bekletme tonu duyduğunuzda, ikinci arayanın bilgileri ekranda görünür. İlk arayanı beklemeye alıp ikinci çağrıya cevap verebilirsiniz. Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışınız.

Sesli mesaj servisi

Sesli mesaj servisi, servis sağlayıcınız tarafından sağlanan bir otomatik cevap verme servisidir. Bu servise abone olursanız, siz yerinizde olmadığınız veya hattınız meşgul olduğu zaman servis sağlayıcınızın sesli mesaj servisi sizin yerinize çağrılara cevap verebilir.
Mesajlar telefonunuz tarafından değil, servis sağlayıcı tarafından kaydedilir.
Yeni mesajlarınız varsa, simgesi mobil cihazın ekranında görünür.
Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışınız.

Not:

- Yeni mesajları dinlemenizden sonra da simgesi hala ekranda görünüyorsa, 【◀】 tuşuna 2 saniye süreyle basarak siliniz.

Çağrı bilgisini görüntüleme ve geri arama

Ünite en son 50 farklı arayanın telefon numaralarını en son arayandan en eski arayana sırasıyla otomatik olarak kaydeder. Çağrı alındığında, en eski çağrı bilgisi otomatik olarak silinir.
Çağrı bilgisini kolayca görüntüleyebilir ve arama yapmak için kullanabilirsiniz.

1 【▼】 tuşuna basınız.

2 En son çağrı bilgisini bulmak için 【▼】 tuşuna art arda basınız.
Örnek:

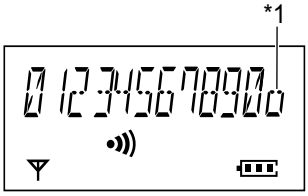

*1 Örnek: Bu çağrı görüntülendi ya da yanıtlandıysa gösterilir.

3 Ekranda görünen kişiyi geri aramak için 【↷】 ya da 【↷】 tuşuna basınız.

Not:

- Hiç çağrı alınmadıysa, ekranda "BELLEK BOS" görünür.

TCD440_445TR(TR).book Page 16 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Geri aramadan önce arayan telefon numarasının değiştirilmesi

1 İstenen kayıt görününceye kadar 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

2 "ARAMA DUZELT" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 İmleci numarayı değiştirmek istediğiniz yerin sağına hareket ettirmek için 【◀】 ya da 【▶】 tuşuna basınız.

4 Telefon numarasını değiştiriniz.
- Bir rakamı silmek için, 【C/⊠】 tuşuna basınız.

5 【↘】 ya da 【🔊】 tuşuna basınız.

Not:
- Değiştirilen telefon numarası kaydedilmeyecektir.

Çağrı Bilgisinin silinmesi

1 İstenen kayıt görününceye kadar 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

2 "TEMIZLE" yi görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
- Tüm çağrı bilgilerini silmek istiyorsanız, "TUMUNU TEMIZ" i seçiniz.

3 "EVET" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

4 【↗⏻】 tuşuna basınız.

Çağrı bilgisinin telefon rehberine kaydedilmesi

1 İstenen kayıt görününceye kadar 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

2 "TEL REH KAYD" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 【☰】 tuşuna basınız.

4 Kişinin ismini giriniz (azami 9 karakter; sayfa 13'deki karakter tablosuna bakınız).

5 【☰】 tuşuna basınız.

6 【↗⏻】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 17 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Mobil cihaz ayarları kılavuzu

Gerektiğinde bakabilmeniz için, mobil cihazda sizin programlayabileceğiniz tüm ayarların tablosu aşağıdadır. Tek tek her ayarın ayrıntıları ilgili sayfadadır.
2nci menüye girmek için, önce 【▶】tuşuna basınız. "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.

2nci menü	3üncü menü	Fabrika ayarı	Sayfa
"SAAT ALARMI"	"SAATI SEC"	———	sayfa 18
	"ALARM AC/KAP"	"KAPALI"	sayfa 18
"ZIL SECENEGI"	"ZIL YUKSLG"	Seviye 6	sayfa 18
	"HAR ZIL TURU"	"ZIL 1"	sayfa 18
	"DAH ZIL TURU"	"ZIL 1"	sayfa 18
	"UNI BUL TURU"	"ZIL 1"	sayfa 18
	"ALARM"	"ZIL 1"	sayfa 18
"TON SECENEGI"	"TUSTON AC/KA"	"ACIK"	sayfa 19
	"ARAMA BEKLET"	"ACIK"	sayfa 19
	"MENZIL ALARM"	"KAPALI"	sayfa 19
	"PIL ZAYIF"	"ACIK"	sayfa 19
"EKRAN SECENE"	"BEKLEME EKRA"	"SAAT"	sayfa 19
	"KONUSMA EKRA"	"GORUSME SURE"	sayfa 20
	"DIL SEC"	"TURKCE"	sayfa 20
"ARAMA SECENE"	"ARAMA YASAG"	"KAPALI"	sayfa 20
	"DIREKT AR NO"	———	sayfa 20
	"DIREK AC/KA"	"KAPALI"	sayfa 21
"DIGER SECENE"	"E/UN PIN DEG"	"0000"	sayfa 21
	"OTO CEVAP"	"KAPALI"	sayfa 21
	"PIL TIPI"	"NI-MH"	sayfa 21
"KAYIT"	"E/UN KAYDET"	———	sayfa 32
	"BAZ IPTAL ET"*1	———	sayfa 33
"BAZ SEC"	———	"OTOMATIK"	sayfa 33
"EL UNIT DEG"	———	———	sayfa 22

*1 Ana birimini iptal ederseniz, mobil cihaz ana birim kaydını "unutur".

TCD440_445TR(TR).book Page 18 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Mobil cihaz ayarları

Zaman alarmı

Ayarlanan saatte bir kez veya her gün 3 dakika alarm sinyali verecektir.
"BIR KEZ": Alarm yalnız bir kez çalacaktır.
"HER GUN YINE": Alarm her gün ayarlanan saatte çalacaktır.
"KAPALI": Bu özelliği kapatır.
Saati ve tarihi önceden ayarlayınız (sayfa 9).

Alarm zamanının ayarlanması

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "SAAT ALARMI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "SAATI SEC" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 Her biri için 2 rakam seçerek istenen saati ve dakikayı giriniz (24 saat sistemi).
- Bir rakamı silmek için, 【C/⊠】 tuşuna basınız.

6 【▶】 tuşuna basınız.
7 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen ayarı seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
8 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Not:
- Alarmı durdurmak için herhangi bir arama tuşuna basınız.
- Konuşma veya dahili kullanım modunda iken, görüşme sona erinceye kadar alarm çalmaz.
- "BIR KEZ" i seçerseniz, alarm çaldıktan sonra ayar "KAPALI" haline gelir.

Alarm çalma sıklığının değiştirilmesi

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "SAAT ALARMI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "ALARM AC/KAP" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen ayarı seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Zil seçenekleri

Zil sesi şiddeti

7 seviye (yüksek – kapalı) vardır.
1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "ZIL SECENEGI" ni görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "ZIL YUKSLG" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 İstenen ses şiddetini seçmek için 【▲】 ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Not:
- Zil sesi şiddeti kapalı olduğu zaman, şu simge ekranda görünür.



Harici arama, dahili çağrı, ünite bulma ya da alarm için zil sesi tipleri

Her biri için 20 zil sesi tipi (6 zil sesi ve 14 melodili zil sesi) vardır.
"HAR ZIL TURU": Harici aramalar için
"DAH ZIL TURU": Dahili çağrılar için
"UNI BUL TURU": Ünite bulma için
"ALARM": Alarm için
1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 19 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

3 "ZIL SECENEGI" ni görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen ayarı seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 【▼】 tuşuna art arda basarak "ZIL 1" ile "ZIL 20" arasından istenen ayarı seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Not:

- Melodili zil sesi tiplerinden birini seçerseniz, arayan siz cevap vermeden telefonu kapatırsa zil birkaç saniye çalmaya devam eder. Telefona cevap verdiğinizde çevir sesi duyabilirsiniz ya da hatta kimse olmayabilir.

Ton Seçenekleri

Aşağıdaki ton ve alarmları açmak ve kapatmak mümkündür.
"TUSTON AC/KA": Tuşlara basıldığında duyulan tonlar. Teyit tonlarını ve hata tonlarını içerir.
"ARAMA BEKLET": Bir dahili görüşme sırasında bir harici çağrı alındığında duyulan tonlar.
"MENZIL ALARM": Bir görüşme sırasında ana birimin kapsama alanı dışına çıktığınızda duyulan alarm sinyali.
"PIL ZAYIF": Pillerin değiştirilmesi gerektiğinde duyulan alarm sinyali.

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "TON SECENEGI" ını görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen öğeyi görüntüleyiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 "ACIK" ya da "KAPALI" yı seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Ekran seçenekleri

Bekleme modu ekranının seçilmesi

"SAAT": Saat ve tarih ekranda görünür. Saati ve tarihi önceden ayarlayınız (sayfa 9).
"KAPALI": Bu özelliği kapatır.
"BAZ NUMARASI": Ana birim numarası ekranda görünür.
"EL UNIT NUM": Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "EKRAN SECENE" ni görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "BEKLEME EKRA" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen ayarı seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Not:

- Bir çağrı kimlik servisine kaydolduysanız, "SAAT" seçilmiş olsa bile yeni çağrıların sayısı ekranda görünür (sayfa 15).
- "BAZ NUMARASI" seçilirse, ana birim numarası ekranda görünür.
  Örnek:



- "EL UNIT NUM" seçilirse, mobil cihaz numarası ekranda görünür.
  Örnek:

TCD440_445TR(TR).book Page 20 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Konuşma modu ekranının seçilmesi

"GORUSME SURE": O andaki görüşmenin süresi ekranda görünür.
"TELEFON NO": Telefon numarası ekranda görünür.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "EKRAN SECENE" ni görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "KONUSMA EKRA" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen ayarı seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Ekran dilini seçme

10 ekran dili sunulmaktadır.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "EKRAN SECENE" ni görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "DIL SEC" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen dili seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Not:

- Okuyamadığınız bir dili seçerseniz, mobil cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayınız (sayfa 22).

Arama seçenekleri

Çağrı kısıtlamanın ayarlanması

Bu özellik harici arama yapılmasını önler. Çağrı kısıtlama etkinleştirildiğinde, sadece dahili çağrılar ve acil aramalar yapılabilir. Acil numaraların kaydedilmesi için, sayfa 24 bakınız.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "ARAMA SECENE" ni görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "ARAMA YASAG" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 "0000" giriniz (fabrika çıkışı mobil cihaz PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 21).

6 "ACIK" ya da "KAPALI" yı seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
7 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Not:

- Bu özellik etkin olduğunda, aşağıdaki simge ekranda görünür.



Direkt arama numarasının kaydedilmesi

Direkt arama, önceden programlanan bir numarayı sadece 【✆】 ya da 【🔊】 tuşuna basarak aramanıza olanak sağlar. Numarayı çevirmenize gerek yoktur.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "ARAMA SECENE" yi görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "DIREKT AR NO" yu görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 Bir telefon numarası giriniz (azami 24 haneli).
- Bir hatayı düzeltmek için, 【C/⊠】 tuşuna basınız. Rakamlar sağdan silinir.

6 【▤】 tuşuna 2 defa basınız.
7 "ACIK" ı seçmek için 【▶】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【✂⏻】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 21 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Not:

- Bu özellik etkin olduğunda, yalnızca direkt arama numarası aranabilir.
- Bu özellik etkin olduğunda, aşağıdaki simge ekranda görünür.

Direkt aramayı açma/kapama

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "ARAMA SECENE" yi görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "DIREK AC/KA" yı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 "ACIK" ya da "KAPALI" yı seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Diğer Seçenekler

Mobil cihaz PIN numarasının değiştirilmesi (Kişisel Kimlik Numarası)

Mobil cihaz fabrika çıkışı PIN numarası "0000" dır.

Önemli:

- PIN numarasını değiştirirseniz, ünite PIN numarasını size göstermeyeceği için yeni PIN'i bir yere yazınız. PIN numaranızı unuttuysanız, en yakın Panasonic yetkili servisine başvurunuz.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "DIGER SECENE" yi görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "E/UN PIN DEG" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 Mevcut 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını giriniz.
6 Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını giriniz.
7 Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını giriniz.
8 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Otomatik konuşmanın ayarlanması

Bu özellik çağrıları sadece mobil cihazı ana birimin üzerinden kaldırarak yanıtlamanıza olanak sağlar. 【↶】 tuşuna basmanız gerekmez.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "DIGER SECENE" yi görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "OTO CEVAP" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 "ACIK" ya da "KAPALI" yı seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Pil tipinin ayarlanması

"NI-MH": Nikel metal hidrit piller yerleştirildiği zaman seçiniz.
"NI-CD": Nikel kadmiyum piller yerleştirildiği zaman seçiniz.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 "DIGER SECENE" yi görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
4 "PIL TIPI" ni görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
5 【▼】 tuşuna art arda basarak istenen ayarı seçiniz, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
6 【↷⏻】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 22 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Mobil cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması

1 【▼】, 【▶】, 【▲】 ve 【▶】 tuşuna basınız.

2 “0000” giriniz (fabrika çıkışı mobil cihaz PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 21).

3 【▼】, 【▶】 ve 【C】 tuşuna basınız.

Not:
- Fabrika ayarları için, sayfa 17’ye bakınız.
- Telefon rehberi kayıtları silinmez.
- Pil tipi ayarı sıfırlanmaz.

Ana birim ayarları kılavuzu

Gerektiğinde bakabilmeniz için, ana birimde sizin programlayabileceğiniz tüm ayarların tablosu aşağıdadır. Tek tek her ayarın ayrıntıları ilgili sayfadadır.

Kod No.	Özellik (Fabrika ayarı)	Sayfa
【0】	Ana birimi sıfırlama	sayfa 26
【1】	Tüm ya da seçilmiş mobil cihazların çalmasını sağlama (Tüm mobil cihazlar çalar)	sayfa 34
【2】	Ana birim zil sesi şiddeti (Orta)	sayfa 23
【3】	Arama modu (Tonlu)	sayfa 23
	Flas süresi (200 ms)	sayfa 23
	Duraklatma süresi (3 saniye)	sayfa 23
【5】	Ana Birim PIN numarasını değiştirme (“0000”)	sayfa 23
【6】	Çağrı Sınırlandırma	sayfa 24
	Acil numara (“112”, “110” ve “155”)	sayfa 24
【7】	Bir mobil cihazın iptal edilmesi *1	sayfa 33
【9】	Otomatik yön seçimi (Kapalı)	sayfa 25
【✳】	Saat ve tarih	sayfa 9

*1 Bir mobil cihazı iptal ederseniz, ana birim mobil cihazın kaydını “unutur”.

TCD440_445TR(TR).book Page 23 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Ana birim ayarları

Ana Birim PIN numarasının değiştirilmesi (Kişisel Kimlik Numarası)

Ana birim fabrika çıkışı PIN numarası "0000" dır.

Önemli:

- PIN numarasını değiştirirseniz, ünite PIN numarasını size göstermeyeceği için yeni PIN'i bir yere yazınız. PIN numaranızı unuttuysanız, en yakın Panasonic yetkili servisine başvurunuz.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【5】 tuşuna basınız.
4 Mevcut 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.
5 Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.
6 Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını tekrar giriniz.
7 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Zil sesi şiddetinin ayarlanması

4 seviye (yüksek – kapalı) vardır.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【2】 tuşuna 2 defa basınız.
4 Alçak için 【1】, orta için 【2】, yüksek için 【3】 ya da kapalı için 【0】 tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçiniz.
5 【▶】 tuşuna, sonra da 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Arama modunun ayarlanması (tonlu/darbeli)

"1" (Tonlu): Eğer tuşlu servisiniz varsa bunu seçiniz.
"2" (Darbeli): Eğer darbeli servisiniz varsa bunu seçiniz.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【3】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 【1】 tuşuna basınız.
6 Tonlu arama modu için 【1】 tuşuna ya da darbeli arama modu için 【2】 tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçiniz.
7 【▶】 tuşuna, sonra da 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Flas süresini ayarlama

PBX'inize ya da servis sağlayıcınıza uygun olarak flas süresini gerektiği gibi değiştiriniz. Daha fazla bilgi için, en yakın Panasonic yetkili servisine başvurunuz.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【3】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 【2】 tuşuna basınız.
6 【1】 tuşuna basınız.
7 80 ms için 【1】 tuşuna ya da 200 ms için 【2】 tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçiniz.
8 【▶】 tuşuna, sonra da 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Duraklatma süresinin ayarlanması

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【3】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

TCD440_445TR(TR).book Page 24 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

5 【**3**】 tuşuna basınız.
6 3 saniye için 【**1**】 tuşuna ya da 5 saniye için 【**2**】 tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçiniz.
7 【▶】 tuşuna, sonra da 【✆⏻】 tuşuna basınız.

Çağrı Sınırlandırmanın ayarlanması

Seçilmiş mobil cihazlarından belli telefon numaralarının aranmasını sınırlandırabilirsiniz. Her mobil cihazda sınırlandırılmak üzere 10 telefon numarası atayabilirsiniz (hafıza konumları 1–10). Sınırlandırılmış bir telefon numarası aranırsa, çağrı bağlanmaz ve sınırlandırılan telefon numarası ekranda yanıp söner. Örneğin, bir alan kodunun kaydedilmesi mobil cihazının şehir dışı arama yapmasını engeller.

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【**6**】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).
- Tüm kayıtlı mobil cihaz numaraları ekranda görünür.
- Yanıp sönen numaralar ilgili mobil cihazda çağrı sınırlandırmanın etkinleştirildiğini gösterir.

5 İstenen mobil cihaz numaralarına basınız.
- Seçilen mobil cihaz numaraları yanıp söner.
- Seçilmiş bir mobil cihaz numarasını iptal etmek için, numaraya tekrar basınız. Numaranın yanıp sönmesi kesilir.

6 【▶】 tuşuna basınız.
7 Sınırlandırılacak olan telefon numarasını giriniz (azami 8 haneli).
- Daha önce kaydedilmiş bir numara ekranda görünürken yeni bir numara girerseniz, yeni numara eski numarayı silecektir.
- Başka bir hafıza konumu seçmek için, 【▶】 tuşuna art arda basınız ve bir numara giriniz.

8 【▶】 tuşuna basınız.
9 【✆⏻】 tuşuna basınız.

Çağrı sınırlandırmayı açma/kapama

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【**6**】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).
- Mobil cihaz numaraları ekranda görünür. Yanıp sönen numaralar çağrı sınırlandırmanın açık, yanıp sönmeyen numaralar çağrı sınırlandırmanın kapalı olduğunu gösterir.

5 Açmak/kapatmak için istenen mobil cihaz numaralarına basınız.
6 【▶】 tuşuna, sonra da 【✆⏻】 tuşuna basınız.

Sınırlandırılmış bir numarayı iptal etmek

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【**6**】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 İstenen numarayı görüntülemek için 【▶】 tuşuna art arda basınız.
6 【**C**/⊠】 tuşuna basınız.
7 【▶】 tuşuna, sonra da 【✆⏻】 tuşuna basınız.

Acil numaraların kaydedilmesi

Bu özellik, çağrı kısıtlama özelliği etkin durumdayken hangi telefon numaralarının aranabileceğini belirler. Toplam 4 acil numara (hafıza konumları 1–4) kaydedilebilir.

1 【☰】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【**6**】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 25 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

4 “0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 【✳】 tuşuna basınız.

6 Bir acil numara giriniz (azami 8 haneli).
- Bir acil numara ekranda görünürken yeni bir numara girerseniz, yeni numara eski numarayı silecektir.
- Başka bir hafıza konumu seçmek için, 【▶】 tuşuna art arda basınız ve bir numara giriniz.

7 【▶】 tuşuna basınız.

8 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Kaydedilmiş acil numaraların değiştirilmesi

1 【☰】 tuşuna basınız.

2 “BAZ AYARI” nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 【6】 tuşuna basınız.

4 “0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 【✳】 tuşuna basınız.

6 İstenen numarayı görüntülemek için 【▶】 tuşuna art arda basınız.

7 【C/⊠】 tuşuna basınız ve yeni acil numarayı giriniz.

8 【▶】 tuşuna basınız.

9 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Otomatik yön seçimi

Farklı telefon aktarıcıları farklı bölgelere yapılan aramaları farklı fiyatlarla ücretlendirirler. Telefon ücretlerinden tasarruf etmek için farklı telefon aktarıcıları kullanıyorsanız, otomatik yön seçimi özelliği belli alan kodlarını aradığınızda bu özelliği nasıl programladığınıza bağlı olarak otomatik olarak ilgili aktarıcı kodunu çevirebilirsiniz.

Otomatik yön seçimini kullanmak için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

– kullandığınız telefon aktarıcı servisine abone olmalısınız
– kullandığınız aktarıcı kodlarını kaydetmelisiniz
– belirli aktarıcı kodlarına atamak istediğiniz alan kodlarını kaydetmelisiniz
– kaydedilen her alan koduna bir aktarıcı kodu atamalısınız

Telefon ücretleri için telefon aktarıcı(ları)nızla görüşünüz.

Örnek: Aktarıcı kodu “9876” yı alan kodu “123” e atadınız.

“123-4567” numarayı aradığınızda, ünite “9876-123-4567” numarayı arar.

Aktarıcı kodlarının kaydedilmesi

Kullandığınız telefon aktarıcılarının aktarıcı kodlarını kaydediniz. En fazla 5 aktarıcı kodunu kaydedebilirsiniz.

1 【☰】 tuşuna basınız.

2 “BAZ AYARI” nı seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 【9】 tuşuna basınız.

4 “0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 【1】 tuşuna basınız.

6 Bu özelliği etkinleştirmek için 【1】 tuşuna basınız.

7 Aktarıcı kodunu giriniz (azami 7 haneli).

8 【☰】 tuşuna basınız.

9 【↷⏻】 tuşuna basınız.
- Başka aktarıcı kodlarını girmek için, 6. adımda 【2】 - 【5】 tuşlarına basınız.

Alan kodlarının kaydedilmesi

Belli bir aktarıcı kullanıldığında girilmesi gereken alan kodlarını kaydediniz. En fazla 25 alan kodunu kaydedebilirsiniz.

1 【☰】 tuşuna basınız.

2 “BAZ AYARI” nı seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 【9】 tuşuna basınız.

4 “0000” giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 【2】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 26 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

6 Alan kodunu giriniz (azami 5 haneli).
7 **【▤】** tuşuna basınız.
- Başka alan kodlarını girmek için, 6. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

8 **【▤】** tuşuna basınız.
9 **【↷⏻】** tuşuna basınız.

Aktarıcı kodlarının alan kodlarına atanması

Kaydettiğiniz her alan koduna bir aktarıcı kodu atayınız. Bu, kaydettiğiniz her alan koduna yapılan aramalarda hangi aktarıcı kodunun kullanılacağını belirler.

1 **【▤】** tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı seçmek için **【▼】** tuşuna art arda basınız, sonra da **【▶】** tuşuna basınız.
3 **【9】** tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 **【4】** tuşuna basınız.
6 **【▼】** tuşuna art arda basarak istenen alan kodunu seçiniz, sonra da **【▶】** tuşuna basınız.
7 İstenen aktarıcı kodunu seçmek için **【1】** - **【5】** tuşlarına basınız.
8 **【▶】** tuşuna basınız.
- Bir aktarıcı kodunu başka bir alan koduna atamak için, 5. adımdan işlemleri tekrarlayınız.

9 **【↷⏻】** tuşuna basınız.

Otomatik yön seçimini açma/kapama

1 **【▤】** tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı seçmek için **【▼】** tuşuna art arda basınız, sonra da **【▶】** tuşuna basınız.
3 **【9】** tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 **【1】** tuşuna basınız.
6 Açmak için **【1】** tuşuna ya da kapatmak için **【0】** tuşuna basarak istenen ayarı seçiniz.
7 **【▶】** tuşuna basınız.
8 **【↷⏻】** tuşuna basınız.

Ana birimin fabrika ayarlarına sıfırlanması

1 **【▤】** tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için **【▼】** tuşuna art arda basınız, sonra da **【▶】** tuşuna basınız.
3 **【0】** tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 **【▶】** tuşuna, sonra da **【↷⏻】** tuşuna basınız.

Not:
- Fabrika ayarları için, sayfa 22'ye bakınız.
- Acil numara ayarı sıfırlanmaz.

TCD440_445TR(TR).book Page 27 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Telesekreter sistemi

KX-TCD445 ana birimi, siz telefona cevap veremediğiniz zaman çağrıları yanıtlayıp kaydedebilen bir telesekreter sistemini içerir. Ayrıca kendi sesli notlarınızı ve telefon görüşmelerinizi de kaydedebilirsiniz.
Hafıza kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bakınız sayfa 28.

Önemli:

- Telesekreter sistemini aynı anda sadece 1 mobil cihaz kullanabilir (mesajları dinlemek, bir karşılama mesajını kaydetmek, vb. için).
- Arayanlar mesaj bıraktıklarında, ünite her mesajın gününü ve saatini kaydeder. Saat ve tarihin ayarlandığından emin olunuz (sayfa 9).

Telesekreter sistemini açma/ kapama

1 【**INT**】tuşuna basınız.
- Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

2 【#】tuşuna basınız.

3 Sinyal sesinden sonra, açmak için 【**8**】tuşuna ya da kapatmak için 【**0**】tuşuna basınız.

4 【↷⏻】tuşuna basınız.

Not:

- Telesekreter sistemi açıldığında, ekranda görünür.
- Telesekreter sistemi kapatıldığında, kaybolur. Ünite çağrıları yanıtlamaz.

Karşılama mesajı

Ünite bir çağrıyı yanıtladığında, arayanlar karşılama mesajını duyarlar. Kendi karşılama mesajınızı kaydedebilir ya önceden kaydedilmiş bir mesajı kullanabilirsiniz.

Karşılama mesajının kaydedilmesi

Kendi karşılama mesajınızı kaydedebilirsiniz (azami 2.5 dakika).

1 【**INT**】tuşuna basınız.
- Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

2 【#】tuşuna basınız.

3 Sinyal sesinden sonra, 【**7**】tuşuna basınız.

4 【**6**】tuşuna basınız.
- Mobil cihazı 20 cm kadar uzaklıkta tutunuz ve anlaşılır bir şekilde mikrofona konuşunuz.

5 Kayıt işlemini durdurmak için 【**9**】tuşuna basınız.
- Karşılama mesajı dinlenir.

6 【↷⏻】tuşuna basınız.

Not:

- Karşılama mesajını silmek için, mesajı dinlerken 【✳】tuşuna basınız,sonra da 【**6**】tuşuna basınız.
- Karşılama mesajının süresi 1 saniyeden azsa "HATA" ekranda görünür.

Önceden kaydedilmiş karşılama mesajının kullanılması

Kendi karşılama mesajınızı kaydetmezseniz ya da silerseniz, ünite arayanlara önceden kaydedilmiş karşılama mesajını dinletebilir ve mesaj bırakmalarını bildirebilir. Mesaj kayıt süresi (sayfa 30) "SELAMLAMA" olarak ayarlanmışsa, arayanların mesajları kaydedilmez ve ünite başka bir önceden kaydedilmiş karşılama mesajını dinleterek arayana tekrar aramasını bildirir.

Karşılama mesajını dinleme

1 【**INT**】tuşuna basınız.
- Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

2 【#】tuşuna basınız.

3 Sinyal sesinden sonra, 【**6**】tuşuna basınız.

4 【↷⏻】tuşuna basınız.

Karşılama mesajının silinmesi

1 【**INT**】tuşuna basınız.
- Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

2 【#】tuşuna basınız.

3 Sinyal sesinden sonra, 【**6**】tuşuna basınız.

4 【✳】tuşuna basınız.

5 【**6**】tuşuna basınız.

6 【↷⏻】tuşuna basınız.

Not:

- Kendi karşılama mesajınızı silerseniz, ünite arayanlara önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajı dinletir.

TCD440_445TR(TR).book Page 28 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Mesajları tekrar dinleme

Mesajlar, en eskisinden en yenisine doğru kronolojik olarak kaydedilir ve tekrar dinlenir.

Yeni/tüm mesajları tekrar dinleme

Yeni mesajınız varsa, ✉ yanıp söner.

1 【**INT**】 tuşuna basınız.
- Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

2 【#】 tuşuna basınız.

3 Sinyal sesinden sonra, yeni mesajları tekrar dinlemek için 【**4**】 tuşuna ya da tüm mesajları tekrar dinlemek için 【**5**】 tuşuna basınız.

4 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Not:
- Tekrar dinleme sırasında hoparlör ses seviyesini ayarlamak için, 【▲】 tuşuna ya da 【▼】 tuşuna art arda basınız.
- Mesajları dinlerken, 【↷】 ya da 【🔊】 tuşuna basarak alıcı veya hoparlörden dinlemeye geçebilirsiniz.

Tekrar dinleme sırasında bir mesajı tekrarlama/atlama/silme
- Tekrar dinleme sırasında bir mesajı tekrarlamak için, 【**1**】 tuşuna basınız. Bir mesajın ilk 5 saniyesi sırasında basılırsa, önceki mesaj tekrar dinlenir.
- Tekrar dinleme sırasında bir mesajı atlamak için, 【**2**】 tuşuna basınız.
- Tekrar dinleme sırasında bir mesajı durdurmak için, 【**9**】 tuşuna basınız.
- Tekrar dinleme sırasında bir mesajı silmek için, 【✳】 tuşuna basınız,sonra da 【**4**】 tuşuna basınız.

Tüm mesajların silinmesi

1 【**INT**】 tuşuna basınız.
- Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

2 【#】 tuşuna basınız.

3 Sinyal sesinden sonra, 【✳】 tuşuna basınız.

4 【**5**】 tuşuna basınız.

5 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Not:
- Karşılama mesajı silinmez.

Sesli not kaydetme

Kendinize ya da bir başkasına özel bir mesaj bırakmak için, bir sesli not kaydedebilirsiniz. Bu not, daha sonra direkt olarak ya da uzaktan tekrar dinlenebilir.

1 【**INT**】 tuşuna basınız.
- Mobil cihaz numarası ekranda görünür.

2 【#】 tuşuna basınız.

3 Sinyal sesinden sonra, 【**7**】 tuşuna basınız.

4 【**4**】 tuşuna basınız.
- Mobil cihazı 20 cm kadar uzaklıkta tutunuz ve anlaşılır bir şekilde mikrofona konuşunuz.

5 Kayıt işlemini durdurmak için 【**9**】 tuşuna basınız.

6 【↷⏻】 tuşuna basınız.

Not:
- Sesli notlar yeni mesaj olarak işlem görür.

Hafıza kapasitesi

Toplam kayıt kapasitesi (karşılama mesajı, arayanların mesajları, sesli notlar ve kaydedilmiş görüşmeler dahil) yaklaşık 20 dakikadır. En fazla 64 mesaj kaydedilebilir.
- Mesaj hafızası dolarsa, ✉ hızla yanıp söner. Başka mesajları kaydedebilmek için, gereksiz mesajları silmeniz gerekecektir.
- Elektrik kesilmesi olsa bile mesajlar hafızada kalır.

Uzaktan çalıştırma

Bir tuşlu telefon kullanarak, dışardan kendi telefon numaranızı arayabilir ve mesajlarınızı dinlemek ya da telesekreter sistemi ayarlarınızı değiştirmek için üniteye erişebilirsiniz. Ünitenin sesli yönlendirmeleri farklı işlemleri yerine getirmek için belli arama tuşlarına basmanızı isteyecektir.

Önemli:
- Telesekreter sistemini uzaktan çalıştırabilmek için, önce bir uzaktan erişim kodu kaydederek uzaktan çalıştırma özelliğini etkin hale getirmeniz gerekecektir. Telesekreter sistemini

TCD440_445TR(TR).book Page 29 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

her uzaktan çalıştırdığınızda bu kodun girilmesi gerekir.

Uzaktan çalıştırmayı açma/kapama

Telesekreter sistemi uzaktan çalıştırıldığında 3 haneli uzaktan erişim kodunun girilmesi gereklidir. Bu kod yetkisiz kişilerin mesajlarınızı uzaktan dinlemelerini önler. Uzaktan erişim kodunuzu kaydettikten sonra, uzaktan çalıştırma mümkün olur.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【#】 tuşuna basınız.
4 【1】 tuşuna basınız.
5 Uzaktan çalıştırmayı açmak için, 3-haneli bir uzaktan erişim kodu giriniz.
- Uzaktan çalıştırmayı kapatmak için, 【*】 tuşuna basınız.

6 【▶】 tuşuna, sonra da 【↷】 tuşuna basınız.

Telesekreter sisteminin uzaktan kullanılması

1 Bir tuşlu telefondan kendi telefon numaranızı arayınız.
- Zil çalma sayısı "OTOMATIK" (sayfa 30) olarak ayarlandıysa, duyduğunuz zil çalma sayısı yeni mesajınız olup olmadığını gösterir.

2 Karşılama mesajı başlayınca, uzaktan erişim kodunuzu giriniz.
- Ünite yeni mesaj sayısını bildirecektir.

3 Sesli yönlendirmeyi başlatmak için 【9】 tuşuna basınız.
4 Sesli yönlendirmenin talimatları uyarınca uzak komutlarını giriniz.

Not:
- İstediğiniz zaman telefonu kapatabilirsiniz.
- Sesli yönlendirmeyi dikkate almayarak uzak komutlarla üniteyi kontrol edebilirsiniz.
- Mesaj hafızası doluysa, gereksiz mesajları siliniz.

Uzak komutlarý

Uzak komutları sesli yönlendirme tarafından aşağıdaki sıraya göre verilir:

Tuş	Uzak komutu
【1】	Mesajı tekrarla (dinleme sırasında)*1
【2】	Mesajı atla (dinleme sırasında)
【4】	Yeni mesajları dinlet
【5】	Tüm mesajları dinlet
【7】	Karşılama mesajı kaydet
【9】	Sesli yönlendirmeyi tekrarla (dinleme ya da kayıt durdurulur)
【0】	Telesekreter sistemini kapat
【*】【4】	Bu mesajı sil (dinleme sırasında)
【*】【5】	Tüm mesajları sil
【6】	Karşılama mesajını dinlet*2
【*】【6】	Karşılama mesajını sil (Karşılama masajı dinleme sırasında)*2
【*】【#】	Uzaktan çalıştırmayı sonlandır (ya da telefonu kapat)*2

*1 Bir mesajın ilk 5 saniyesi sırasında basılırsa, önceki mesaj tekrar dinlenir.
*2 Bu komut sesli yönlendirmeye dahil değildir.

Telesekreter sisteminin uzaktan açılması

Telesekreter sistemi kapalıysa, uzaktan açabilirsiniz.

1 Bir tuşlu telefondan kendi telefon numaranızı arayınız.
2 Telefonun 10 kere çalmasını bekleyiniz.
- Uzun bir sinyal sesi duyulur.

3 Uzun sinyal sesinden sonra 10 saniye içinde uzaktan erişim kodunuzu giriniz.
- Karşılama mesajı dinlenir.
- Telefonu kapatabilir ya da uzaktan erişim kodunuzu tekrar girip uzaktan çalıştırmayı başlatabilirsiniz.

TCD440_445TR(TR).book Page 30 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Telesekreter sistemi ayarları kılavuzu

Ana birim fabrika ayarlarına sıfırlanırsa (sayfa 26), Telesekreter sistemi ile ilgili aşağıdaki ayarlar sıfırlanmaz.

Özellik (Fabrika ayarı)	Sayfa
Uzaktan erişim kodu	sayfa 29
Zil sayısı (“OTOMATIK”)	sayfa 30
Arayanın kayıt süresi (“SINIRSIZ”)	sayfa 30
Kayıt kalitesi (“KAPALI” (Normal))	sayfa 30
Monitör (“ACIK”)	sayfa 31

Not:

- Ana birim fabrika ayarlarına sıfırlanırsa, telesekreter sistemi mesajları (karşılama mesajınız dahil) silinmez.

Zil sayısının değiştirilmesi

Ünite çağrılara cevap vermeden önce telefonun kaç kere çalacağını değiştirebilirsiniz.
“OTOMATIK”: Yeni mesajlar kaydedilmişse ünite 2 zil sesinden sonra, yeni mesaj yoksa 5 zil sesinden sonra çağrıyı yanıtlar. Yeni mesajları dinlemek için telefonunuzu dışarıdan ararsanız (sayfa 29), telefon 3üncü defa çalınca mesaj olmadığını anlarsınız. O zaman telefon ücreti ödemeden telefonu kapatabilirsiniz.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 “BAZ AYARI” nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【#】 tuşuna basınız.
4 【2】 tuşuna basınız.
5 2 - 7 zil sesi için 【2】 - 【7】 tuşlarına ya da “OTOMATIK” için 【0】 tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçininiz.
6 【▶】 tuşuna, sonra da 【☎】 tuşuna basınız.

Arayanýn kayýt süresinin seçilmesi

Her arayana ayrılan azami kayıt süresini değiştirebilir, ya da üniteyi arayanlara karşılama mesajını dinletip mesaj kaydetmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
“1 DAKIKA”: Arayan mesajları 1 dakika ile sınırlıdır.
“SINIRSIZ”: Arayan mesajları sadece telesekreter sisteminin mevcut toplam kayıt süresi ile sınırlıdır.
“SELAMLAMA”: Ünite karşılama mesajını dinletir ama arayanların mesajlarını kaydetmez.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 “BAZ AYARI” nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【#】 tuşuna basınız.
4 【3】 tusuna basiniz.
5 “1 DAKIKA” için 【1】, “SINIRSIZ” için 【2】 ya da “SELAMLAMA” için 【3】 tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçiniz.
6 【▶】 tuşuna, sonra da 【☎】 tuşuna basınız.

Not:

- Kayır süresi “SELAMLAMA” olarak ayarlandığında, şu simge ekranda görünür.



Kayıt kalitesini açma/kapama

Ünite mesajları yüksek ya da normal kalite modunda kaydedebilir. Normal kalite modunda, toplam kayıt süresi yaklaşık 20 dakikadır. Yüksek kalite modunda, kayıt kalitesi yükselir, ama toplam kayıt süresi yaklaşık 10 dakikaya iner.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 “BAZ AYARI” nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【#】 tuşuna basınız.
4 【8】 tuşuna basınız.
5 “ACIK” (yüksek) için 【1】 ya da “KAPALI” (normal) için 【2】 tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçiniz.
6 【▶】 tuşuna, sonra da 【☎】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 31 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Monitörü açma/kapama

Ünite bir çağrıyı yanıtladığında karşılama mesajının ve arayan mesajının ünitenin alıcı ya da hoparlöründen duyulmasını ya da duyulmamasını seçebilirsiniz.

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【#】 tuşuna basınız.
4 【4】 tuşuna basınız.
5 Kapatmak için 【1】 tuşuna ya da açmak için 【2】 tuşuna basınız.
6 【▶】 tuşuna, sonra da 【↷】 tuşuna basınız.

Not:

- Monitör açık olduğunda, 【▼】 tuşuna 1 saniye süreyle basarak yalnız hoparlör ses seviyesini kapatabilirsiniz.

TCD440_445TR(TR).book Page 32 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

İlave ünite kullanımı

İlave mobil cihazlar

Tek bir ana birime en fazla 6 mobil cihazı kaydedilebilir. Birden fazla mobil cihaz kullanımı size, örneğin, bir mobil cihazı harici çağrı için kullanılırken başka bir mobil cihazıyla dahili görüşme yapma özgürlüğü sağlar. İlave mobil cihazları sipariş etmek için sayfa 3'e bakınız.

İlave ana birimler

Mobil cihazlar en fazla 4 ana birime kaydedilebilirler ve bu da size ilave ana birimler ekleyerek mobil cihaz(lar)ınızın kullanılabileceği alanı genişletme olanağı sağlar. Ana birim seçiminde (sayfa 33) "OTOMATIK" seçilmiş durumdayken bir mobil cihaz ana biriminin kapsam alanı dışına çıkarsa, arama yapmak veya çağrı almak için başka bir ana birim arar. Bir ana birim ve iletişimde bulunduğu mobil cihazlara "telsiz hücresi" denir.

Not:

- Mobil cihaz bir telsiz hücresinden bir diğerine geçtiğinde çağrılar kesilir.
- Dahili görüşmeler ve görüşme aktarmaları yalnızca aynı telsiz hücresi içinde mümkündür.

Bir mobil cihazın bir ana birime kaydedilmesi

İlave mobil cihazın bir ana birime kaydedilmesi (kolay kayıt)

Birlikte verilen mobil cihaz ve ana birim önceden kaydedilmiştir. İlave bir mobil cihaz satın aldığınız zaman, onu aşağıdaki yöntemle ana birime kaydediniz.

1 İlave mobil cihazı kaldırınız ve 【✆】 tuşuna basınız.

2 Ana birimin sol tarafındaki 【•))】 tuşuna basınız ve 5 saniye kadar, kayıt sinyali duyulana dek basılı durumda tutunuz.

3 İlave mobil cihazı ana birim üzerine yerleştiriniz. Kayıt sinyali çalmaya devam eder. Mobil cihaz hala ana birimin üzerindeyken, bir onaylama sinyali duyuluncaya ve Ⓨ'nin yanıp sönmesi kesilinceye kadar bekleyiniz.

Not:

- Bir hata sinyali duyulursa ya da Ⓨ hala yanıp sönüyorsa, mobil cihazı manuel olarak kaydediniz (manuel kayıt).
- 2nci adımda tüm kayıtlı mobil cihazların zili çalmaya başlarsa, durdurmak için 【•))】'e basınız, sonra da yeniden başlayınız.
- İlave mobil cihazınızı ilk defa kullanmadan önce pillerini 7 saat kadar şarj ediniz.
- Bu tescil metotları daha önceden baz ünitesine tescil edilen mobil cihazlar için kullanılamaz. Mobil cihazlarını manuel olarak tescil edin (sayfa 32).

Bir mobil cihazın bir ilave ana birime kaydedilmesi (manuel kayıt)

Mobil cihazı bir mobil cihaza aşağıdaki yöntemle manuel olarak kaydedebilirsiniz.

1 【▤】 tuşuna basınız.

2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

3 "KAYIT" ı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

4 "E/UN KAYDET" i görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

5 Ana birimin sol tarafındaki 【•))】 tuşuna basınız ve 5 saniye kadar, kayıt sinyali duyulana dek basılı durumda tutunuz.
- 【•))】 tuşuna basıldıktan sonra, prosedürün geri kalan kısmı 1 dakika içinde tamamlanmalıdır.

6 Bir ana birim numarası seçmek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.

7 "BAZ PIN" ekranda görününceye kadar bekleyiniz, sonra da "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

TCD440_445TR(TR).book Page 33 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

8 【▶】tuşuna basınız.
- Mobil cihaz başarıyla kaydedilince, bir onaylama sinyali duyulur ve Ⓨ simgesinin yanıp sönmesi kesilir.

Not:
- 5inci adımda tüm kayıtlı mobil cihazların zili çalmaya başlarsa, durdurmak için 【📞】'e basınız, sonra da 1inci adımdan yeniden başlayınız.

Bir ana birim seçimi

"OTOMATIK" seçildiğinde, mobil cihaz kayıtlı olduğu kullanılabilir herhangi bir ana birimi otomatik olarak arar. Belli bir ana birim seçildiğinde, mobil cihaz sadece o ana birimi kullanarak arama yapar ve gelen çağrıları alır. Eğer mobil cihaz o ana birimin kapsam alanı dışındaysa, arama yapılamaz.

1 【☰】tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
3 "BAZ SEC" i görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
4 "OTOMATIK" i görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
- Mobil cihaz ana birimi aramaya başlar.

Not:
- Bir mobil cihaz başka bir ana birime kayıtlı olduğunda, "OTOMATIK" seçilmiş olsa bile bu ayar otomatik olarak o ana birimin numarasına dönüşür.

Bir mobil cihazın iptal edilmesi

Bir ana birime azami 6 mobil cihaz kaydedilebilir. Bir mobil cihaz ana birimde tutulan kendi kaydını (ya da başka bir mobil cihazın kaydını) iptal edebilir. Bu, ana birimin mobil cihazı "unutmasına" imkan verir.

1 【☰】tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
3 【7】tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 İstenen mobil cihazı numarasına basınız.
- Seçilen mobil cihazı numarası yanıp söner.

6 【▶】tuşuna basınız.
7 "BAZ AYARI" ekranda görününceye kadar bekleyiniz, sonra da 【📞】tuşuna basınız.

Bir ana birimi iptal etme

Bir mobil cihaz azami 4 ana birime kaydedilebilir. Bir mobil cihaz kayıtlı olduğu ana birimi iptal edebilir. Bu, mobil cihazın o ana birimi "unutmasına" imkan verir.

1 【☰】tuşuna basınız.
2 "EL UNIT AYAR" ı görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
3 "KAYIT" ı görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
4 "BAZ IPTAL ET" i görüntülemek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
5 "0000" giriniz (fabrika çıkışı mobil cihaz PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 21).

6 İstediğiniz ana birim numarasını seçmek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
- Seçilen ana birim numarası yanıp söner.

7 【▶】tuşuna basınız.
8 "EVET" i seçmek için 【▼】tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】tuşuna basınız.
- İptal işlemini durdurmak için "HAYIR" tuşuna basınız.

9 【📞】tuşuna basınız.

Not:
- Mobil cihazı başka bir ana birime ya da tekrar aynı ana birime kaydetmek için, manuel kayıt'a bakınız (sayfa 32).

TCD440_445TR(TR).book Page 34 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Seçilmiş mobil cihazların zil çalmak üzere ayarlanması

Mobil cihazların gelen çağrılarda nasıl zil çalacaklarını belirlemek için 3 yöntemden birini seçebilirsiniz.

– "1": Tüm mobil cihazlar zil çalacak.
– "2": Seçilmiş mobil cihaz(lar) zil çalacak.
– "3": Seçilmiş mobil cihaz(lar) zil çalacak, sonra da tüm mobil cihazlar çalacak.

Tüm mobil cihazların zil çalmak üzere ayarlanması

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【1】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 "1" i seçmek için 【1】 tuşuna basınız.
6 【▶】 tuşuna, sonra da 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Seçilmiş mobil cihaz(lar)ın zil çalmak üzere ayarlanması

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【1】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 "2" i seçmek için 【2】 tuşuna basınız.
- Tüm kayıtlı mobil cihazların numaraları ekranda görünür ve önceden seçilen mobil cihazın numarası yanıp söner.

6 İstenen mobil cihaz(lar)ın numarasına basınız.
- Seçilen mobil cihaz(lar)ın numarası yanıp söner.
- Seçilmiş bir mobil cihaz numarasını iptal etmek için, numaraya tekrar basınız. Numaranın yanıp sönmesi kesilir.

7 【▶】 tuşuna, sonra da 【✂⏻】 tuşuna basınız.

Önce seçilmiş mobil cihaz(lar)ın sonra da tüm mobil cihazların zil çalmak üzere ayarlanması

1 【▤】 tuşuna basınız.
2 "BAZ AYARI" nı görüntülemek için 【▼】 tuşuna art arda basınız, sonra da 【▶】 tuşuna basınız.
3 【1】 tuşuna basınız.
4 "0000" giriniz (fabrika çıkışı ana birim PIN numarası).
- PIN numarasını değiştirdiyseniz, giriniz (sayfa 23).

5 "3" i seçmek için 【3】 tuşuna basınız.
- Tüm kayıtlı mobil cihazların numaraları ekranda görünür ve önceden seçilen mobil cihazın numarası yanıp söner.

6 İstenen mobil cihaz(lar)ın numarasına basınız.
- Seçilen mobil cihaz(lar)ın numarası yanıp söner.
- Seçilmiş bir mobil cihaz numarasını iptal etmek için, numaraya tekrar basınız. Numaranın yanıp sönmesi kesilir.

7 【▶】 tuşuna basınız.
8 【1】 - 【6】 arama tuşlarından birine basarak tüm mobil cihazlar çalmadan önce çalacak zil sayısını seçiniz.
- Seçilen zil sayısı ekranın sağ köşesinde görüntülenir.

9 【▶】 tuşuna, sonra da 【✂⏻】 tuşuna basınız.

TCD440_445TR(TR).book Page 35 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Mobil cihazlar arasında dahili görüşme

Aynı telsiz hücresindeki 2 mobil cihaz arasında dahili görüşme yapabilirsiniz.

Örnek: Mobil cihaz 1 mobil cihaz 2'yi aradığında

1 **Mobil cihaz 1:**
【**INT**】ve【**2**】(istenen mobil cihaz numarası) tuşuna basınız.

2 **Mobil cihaz 2:**
Cevap vermek için【 】ya da【 】tuşuna basınız.

3 Görüşmeniz bitince,【 】tuşuna basınız.

Not:

- Dahili görüşmeler aynı telsiz hücresindeki mobil cihazlar arasında yapılabilir, aynı telsiz hücresinde olmayan mobil cihazlar arasında yapılamaz.

Mobil cihazlar arasında çağrı transfer etme/Konferans arama

Aynı telsiz hücresindeki 2 mobil cihaz arasında çağrılar aktarılabilir. Aynı telsiz hücresindeki 2 mobil cihaz harici bir arayanla konferans görüşme yapabilirler.

Örnek: Mobil cihaz 1 bir çağrıyı Mobil cihaz 2'ye aktardığında

1 **Mobil cihaz 1:**
Bir harici görüşme sırasında,【**INT**】ve【**2**】(istenen mobil cihaz numarası) tuşuna basınız.
- Cevap verilmezse, harici görüşmeye dönmek için【**INT**】tuşuna basınız.

2 **Mobil cihaz 2:**
Dahili çağrıya cevap vermek için【 】ya da【 】tuşuna basınız.
- Mobil cihaz 2 mobil cihaz 1'le konuşabilir.
- Harici çağrı beklemeye alınır.

3 **Mobil cihaz 1:**
Çağrı aktarma işlemini tamamlamak için,【 】tuşuna basınız.
Konferans görüşmeyi oluşturmak için【**3**】tuşuna basınız.

Mobil cihaz 2'le konuşmaksızın çağrıyı direkt aktarmak için

1inci adımdan sonra, mobil cihaz 1'de【 】tuşuna basınız.
Aktarılan çağrıya 30 saniye içinde cevap verilmezse, mobil cihaz 1 tekrar çalar.

TCD440_445TR(TR).book Page 36 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Sorun giderme

Bu bölümdeki talimatları izledikten sonra hala sorunlarla karşılaşıyorsanız, AC adaptörü prizden çekip mobil cihazı kapatınız, sonra da AC adaptörü prize takıp mobil cihazı açınız.

yanıp sönüyor.
- Mobil cihaz ana birime kaydedilmemiş. Kaydediniz (sayfa 32).
- Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Daha yakına geliniz.
- AC adaptör bağlanmamış. Bağlantıları kontrol ediniz.

Arama yapamıyorum ya da çağrı alamıyorum.
- AC adaptör ya da telefon hat kablosu bağlanmamış. Bağlantıları kontrol ediniz.
- Üniteyi çoklu uç kullanarak bağlıyorsanız, çoklu ucu çıkarıp üniteyi direkt prize takınız. Ünite doğru çalışıyorsa, çoklu ucu kontrol ediniz.
- Telefon hat kablosunu ana birimden çıkarıp hattı çalıştığını bildiğiniz bir telefona takınız. Eğer çalışan telefon düzgün bir şekilde çalışıyorsa, ünitenin tamiri için yetkili servise başvurunuz. Çalışan telefon düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, servis sağlayıcınızla temasa geçiniz.
- Tuş kilidi özelliği etkinleştirilmiş. Kapatınız (sayfa 20).
- Arama sınırlandırmalı bir numarayı aradınız (sayfa 24).
- Tuş kilidi özelliği etkinleştirilmiş. Kapatınız (sayfa 11).
- Arama modu ayarı yanlış. Gereğine göre “Tonlu” ya da “Darbeli” olarak ayarlayınız (sayfa 23).

Ünite zil çalmıyor.
- Zil sesi şiddeti kapalı konuma getirilmiş. Mobil cihaz zil ses şiddetini (sayfa 18) ve ana birim zil sesi şiddetini (sayfa 23) ayarlayınız.

Mobil cihaz ekranı boş.
- Mobil cihaz açık konuma getirilmemiş. Mobil cihazı açık konuma getiriniz (sayfa 8).

Mobil cihaz açık konuma getirilemiyor.
- Pillerin doğru takıldığından emin olunuz (sayfa 6).
- Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 7).
- Şarj kontaklarını temizleyiniz ve yeniden şarj ediniz (sayfa 7).

Piller şarj oluyor ama pil simgesi değişmiyor.
- Şarj kontaklarını temizleyiniz ve yeniden şarj ediniz (sayfa 7).
- AC adaptör prize takılı değil. AC adaptörü prize takınız.

【 】 ya da 【 】 tuşuna basıldığında meşgul sinyali duyuluyor.
- Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Biraz yaklaşın ve yeniden deneyin.
- Başka bir mobil cihaz harici görüşme yapıyor. Diğer kullanıcının görüşmesini bitirmesini bekleyiniz.

Parazitli, ses açılıp kapanıyor, gidip geliyor. Diğer elektrikli aletlerden etkileniyor.
- Mobil cihazı ve ana birimi diğer elektrikli aletlerden uzak bir yere yerleştiriniz.
- Ana birime yaklaşınız.

Kullanım sırasında mobil cihazın çalışması duruyor.
- AC adaptörü prizden çıkarınız ve mobil cihazı kapatınız. AC adaptörü prize takınız, mobil cihazı açınız ve yeniden deneyiniz.

Telefon rehberine bir kayıt eklenirken ya da bir sık kullanım tuşuna atama yapılırken, mobil cihaz çalmaya başlıyor.
- Bir çağrı alındı. Çağrıyı yanıtlamak için, 【 】 ya da 【 】 tuşuna basınız. Programlama iptal edilir. Yeniden başlayınız.

【 】 tuşuna basmak son aranan numarayı göstermiyor/aramıyor.
- Tekrar aranan numara 24 haneden uzunsa, numara tekrar aranmaz. Numarayı manuel olarak tekrar arayınız.

Mobil cihaz aralıklı olarak sinyal sesi çıkarıyor ve/veya yanıp sönüyor.
- Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 7).

TCD440_445TR(TR).book Page 37 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Pilleri tam olarak şarj ettim, ama simgesi hala yanıp sönüyor.

- Şarj kontaklarını temizleyiniz ve yeniden şarj ediniz (sayfa 7).
- Pilleri değiştirme zamanı geldi (sayfa 8).

Mobil cihaz ana birimin üzerindeyken kayboluyor ve ünitenin şarj olması duruyor.

- Pil tipi "NI-MH" ye ayarlanmışken nikel kadmiyum pil takılmış. Pil tipi ayarını "NI-CD" olarak değiştiriniz (sayfa 21).

Çağrı bilgisi ekranda görünmüyor.

- Çağrı kimlik servisine abone olmalısınız.

Ekran çağrı bilgisini görüntülerken bekleme moduna dönüyor.

- Ararken 60 saniyeden fazla duraklamayınız.

Bir mobil cihazı bir ana birime kaydedemiyorum.

- Mobil cihaza azami sayıda ana birim (4) kaydedilmiş. Kullanılmayan ana birim kayıtlarını mobil cihazdan iptal ediniz (sayfa 33).
- Ana birime azami sayıda mobil cihaz (6) kaydedilmiş. Kullanılmayan mobil cihaz kayıtlarını ana birimden iptal ediniz (sayfa 33).
- Yanlış PIN numarası girdiniz. PIN numaranızı unuttuysanız, en yakın Panasonic yetkili servisine başvurunuz.
- Mobil cihazı ve ana birimi diğer elektrikli aletlerden uzak bir yere yerleştiriniz.

Telesekreter sistemi (yalnız KX-TCD445)

Telesekreter sistemi açık, ama arayan mesajları kaydedilmiyor.

- Kayıt süresi "SELAMLAMA" olarak ayarlanmış. "1 DAKIKA" ya da "SINIRSIZ" ı seçiniz (sayfa 30).
- Mesaj hafızası dolu. Gereksiz mesajları siliniz (sayfa 28).

Telesekreter sistemini mobil cihazla çalıştıramıyorum.

- Başka bir mobil cihaz kullanıcısı telesekreter sistemini kullanıyor ya da ana birim ayarlarını değiştiriyor. Diğer kullanıcının işinin bitmesini bekleyiniz.
- Bir arayan mesaj bırakıyor. Arayanın işlemi bitirmesini bekleyiniz.
- Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Daha yakına geliniz.

Telesekreter sistemini uzaktan çalıştıramıyorum.

- Yanlış uzaktan erişim kodunu giriyorsunuz. Mobil cihazı kullanarak uzaktan çalıştırmayı açınız ve yeni bir kod seçiniz (sayfa 29).
- Arama tuşlarına fazla hızlı basıyorsunuz. Her tuşa iyice basınız.
- Telesekreter sistemi kapalı. Açınız (sayfa 27, 29).
- Darbeli telefon kullanıyorsunuz. Tuşlu telefon kullanarak tekrar deneyiniz.

Karşılama mesajı kaydederken ya da mesajları dinlerken, ünitenin zili çalıyor ve kayıt işlemi duruyor.

- Bir çağrı alındı. Çağrıyı yanıtlayınız ve daha sonra tekrar deneyiniz.

TCD440_445TR(TR).book Page 38 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Teknik bilgi

Standart: DECT (Dijital Geliştirilmiş Kablosuz İletişim),
GAP (Jenerik Erişim Profili)

Kanalların sayısı: 120 Dupleks Kanal

Frekans Sınırı: 1.88 GHz –1.9 GHz

Çift prosedür: TDMA (Zaman Dilimli Çoklu Erişim)

Kanal mesafesi: 1728 kHz

Bit oranı: 1152 kbit/s

Modülasyon: GFSK (Gauss Tipi Frekans Kaydırma)

RF Taşıma Gücü: Yaklaşık 250 mW

Ses kodlaması: ADPCM 32 kbit/s

Güç kaynağı: AC adaptör 220–240 V, 50 Hz

Çekilen güç, Ana birim: Beklemede: Yaklaşık 3.5 W, Azami: Yaklaşık. 9.2 W

İsletme şartları: 5 °C–40 °C, %20–%80 hava bağıl nemi (kuru)

Boyutlar, Ana Birim: Yaklaşık 58 mm x 128 mm x 105 mm

Boyutlar, Mobil Cihaz: Yaklaşık 143 mm x 48 mm x 32 mm

Kütle (ağırlık), Ana birim: Yaklaşık 170 g

Kütle (ağırlık), Mobil cihaz: Yaklaşık 120 g

Not:

- Özellikler değiştirilebilir.
- Bu işletme talimatlarında kullanılan resimler gerçek üründen belli ölçüde farklı olabilir.

Bağlantılar:
Elektrik kesintisi sırasında ünite çalışmaz. Elektrik kesilmesine karşı koruma amacıyla aynı hatta bir standart telefon bağlamanızı tavsiye ederiz.

TCD440_445TR(TR).book Page 39 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

DECT kablosuz telefon yetkili servisi

FİRMA	TELEFON	ADRES
ADANA		
AYDIN ARAS ELEKT.LTD.ŞTİ	(322) 450 02 20	ÇINARLI MH.ATATÜRK CD.TED.SAPMAZ Y.AP.NO:31 ADANA
ANKARA		
KOMET ELEKTRONİK LTD.ŞTİ	(312) 231 57 33	SÜMER SOK.NO:4/1 KIZILAY/ANKARA
TEKOFİS SERVİS AŞ.(BİZ ANKARA)	(312) 472 73 73	ÇETİN EMEÇ BULV.NO:53 ÖVEÇLER ANKARA
ÜSTÜN TELEKOM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	(312) 311 29 63	SANAYİ CD.NO:7/48 ULUS/ANKARA
ANTALYA		
DIGITAL LTD ŞTİ (BİZ ANTALYA)	(242) 243 23 70	KIŞLA MAH.GÜLLÜK CD.NO:10/1 ANTALYA
BURSA		
A.K.M. TELEKOM	(224) 223 33 88	REYHAN MH.PARK SOK.NO:10/1 OSMANGAZİ/BURSA
A.B. TELEKOM LTD.ŞTİ.	(224) 271 50 00	ULU CAD.NO:40 BURSA
MİNA TELEKOM	(224) 224 24 26	İNÖNÜ CD.NO:55 OSMANGAZİ / BURSA
UFO ELEKTRONİK MÜH.TİC.LTD.ŞTİ.	(224) 327 42 24	MUDANYA CD.NO:119 EMEK AP.A BLOK D:1SIRAMEŞELER/BURSA
ESKİŞEHİR		
ÖZ ATEŞ İLETİŞİM (BİZ ESKİŞEHİR)	(222) 221 74 59	2 EYLUL CD.YANDAS SK.NO:1 ESKISEHIR
İSTANBUL		
ALTERNATİF İLETİŞİM	(216) 483 19 21	BATI MAH.AKASYA SOK.NO:14/E PENDİK/İST.
MAHİR ELEKTRONİK	(212) 543 82 42	İNCİRLİ OLGUNLAR SOK.NO:11-B BAKIRKÖY/İSTANBUL
NEVSA ELEKTRONİK	(212) 503 19 19	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD.2.SOK ŞİRİNEVLER/İSTANBUL
ŞENGÜLLER ACIBADEM	(216) 428 31 31	ACIBADEM CD.NO:122/2 ACIBADEM/İSTANBUL
TESAN TELEKOMİNİKASYON	(216) 495 28 38	YENİ TOPTAŞI CD.NO:17 ÜSKÜDAR/İST.
İSTELCOM LTD.ŞTİ	(212) 221 24 34	PERPA TİC.MERKEZİ A BLOK 5.KAT NO:0164 OKMEYDANI/İSTANBUL
URAL İLETİŞİM	(216) 541 95 25	FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.NO:33/2 HASANPAŞA/KADIKÖY
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	(216) 363 71 27	TONAZLU SOK.GÜNEYSU AP. NO:13/3 SUADİYE/KADIKÖY
TELKOM HABERLEŞME	(212) 227 62 72	NÜZHETİYE CD.NO:83 BEŞİKTAŞ/İST.
CEPTEKNİK ERKO LTD.ŞTİ SİRKECİ	(212) 513 50 97	MİMAR KEMALETTİN CD.GENÇTEN İŞHANI NO:46 SİRKECİ/İST
CEPTEKNİK ERKO LTD.ŞTİ MALTEPE	(216) 459 43 23	FEYZULLAH CD.ÇAM SOK.NO:21/2 MALTEPE / İSTANBUL
EGEKOM ELEK.	(212) 674 47 41	ABDİ İPEKÇİ CD.NO:55/1 BAYRAMPAŞA
ÖZDİL LTD.ŞTİ	(216) 344 44 44	SÜTÇÜ CD.NO:143 ÜMRANİYE /İST
BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(216) 419 49 56	FATİH BULVARI NO:218 SULTANBEYLİ / İST
ŞİMŞEK ELEKTRONİK	(212) 325 55 23	ÇELİKTEPE İNÖNÜ CD.HANIMELİ SOK.NO:1 4.LEVENT/İST
İÇEL		
ELEKTROMEKANİK-İŞ LTD.ŞTİ.	(324) 238 60 68	İSTİKLAL CAD. NO:35 MERSİN
İZMİR		
DATAMER BÜRO SİST.SERVİS A.Ş.	(232) 464 15 00	TALATPAŞA BUL. NO:62 D:5 ALSANCAK İZMİR
MUTLU TELEKOM	(232) 445 40 44	ŞAİR EŞREF BULV.NO:18 K:1/104 ÇANKAYA/İZMİR
DETEL DIŞ TİC.	(232) 446 76 46	FEVZİ PAŞA BULV.NO:123A ÇANKAYA/İZMİR
EGESAN ELETRONİK	(232) 484 63 16	FEVZİ PAŞA BULV.DOĞRUEL İŞH.NO:136/103 ÇANKAYA/İZMİR
PLANTEL	(232) 445 85 63	1303 SOK.NO:2/201 ERCÜMENT NECİPOĞLU İŞH.ÇANKAYA/ İZMİR
ERDİNÇ ELEKTRONİK	(232) 323 27 04	1713 SOK. NO:46 F6 KARŞIYAKA / İZMİR
TRABZON		
TEKOBİZ LTD.ŞTİ. (BİZ TRABZON)	(462) 323 12 82	MARAŞ CD.MARAŞ AP.NO:51/1 TRABZON
KOCAELİ		
ŞEN MARMARA	(262) 322 68 08	ALEMDAR CD.ŞEN İŞMER.NO:46 İZMİT
KONYA		
MERKEZ ELEKTRONİK LTD.ŞTİ	(332) 350 51 52	İSTANBUL CAD.NO:166/A KONYA

TCD440_445TR(TR).book Page 40 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

İndeks

A Acil arama: *24*
Ana birim ayarları
Ayarlama kılavuzu: *22*
İptal etme: *33*
PIN numarası: *23*
Seçim: *33*
Sıfırlama: *26*
Arama modu: *23*
Arama yapma: *10*

B Bağlantılar: *6*

Ç Çağrı aktarma: *35*
Çağrı bekletme tonu: *19*
Çağrı kısıtlama: *20*
Çağrı kimliği: *15*
Çağrı bekletme: *15*
Değiştirme: *16*
Geri arama: *15*
Görüntüleme: *15*
Sesli mesaj servisi: *15*
Silme: *16*
Telefon rehberine kaydedilmesi: *16*
Çağrıları yanıtlama: *12*
Çağrı sınırlandırma: *24*

D Dahilli görüşme: *35*
Direkt arama: *20*
Duraklatma: *11*
Duraklatma süresi: *23*
Duvara montaj: *9*

E Ekran
Bekleme modu: *19*
Dil: *20*
Konuşma modu: *20*
Simgeler: *5*

F Flas süresi: *23*

G Geçici olarak tuşlu arama: *11*
Geçici zil kapalı: *12*
Geri arama: *11*
Güç açma/kapama (Mobil cihaz): *8*

H Hoparlörden konuşma: *10*

İ İlave ana birimler: *32*
İlave mobil cihazlar: *32*
Seçilmiş mobil cihazların zil çalması: *34*
Tüm mobil cihazların zil çalması: *34*

K Kapsam alanı alarmı: *19*
Karakter tablosu: *13*
Kaydetme
Karşılama mesajı: *27*
Sesli not: *28*
Telefon görüşmesi: *12*
Kayıt: *32*
Konferans arama: *35*

M Mesajları tekrar dinleme: *28*
Mobil cihaz
Ayarlama kılavuzu: *17*
Bulma özelliği: *12*
Güç açma/kapama: *8*
İptal etme: *33*
PIN numarası: *21*
Sıfırlama: *22*

O Otomatik konuşma: *12*
Otomatik tekrar arama: *10*
Otomatik yön seçimi: *25*
Aktarıcı kodları: *25*
Alan kodları: *25*
Atama: *26*

P PIN numarası
Ana birim ayarları: *23*
Mobil cihaz: *21*
Pil
Dayanım gücü: *7*
Değiştirilmesi: *8*
Ömrü: *7*
Şarj edilmesi: *7*
Takılması: *6*
Tip: *21*
Pil zayıf alarmı: *19*

S Saat ve tarih: *9*
Ses seviyesi
Alıcı: *10*
Hoparlör: *10*
Zil sesi (Ana birim): *23*
Zil sesi (Mobil cihaz): *18*
Sık kullanım tuşu (hızlı arama): *14*
Sustur: *11*

T Tekrar arama: *10*
Tekrar arama listesi: *10*
Telefon rehberi: *13*
Arama yapma: *14*
Değiştirme: *13*

TCD440_445TR(TR).book Page 41 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Kaydetme: *13*
Silme: *13*
Telesekreter sistemi
Açma/kapama: *27*
Uzaktan çalıştırma: *28*
Tuş kilidi: *11*
Tuş tonu: *19*

Z Zaman alarm: *18*
Zil sesi tipi: *18*

TCD440_445TR(TR).book Page 42 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

TCD440_445TR(TR).book Page 43 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM

Gerektiğinde başvurmanız için

Garanti kapsamında onarım olasılığı için orijinal faturayı iliştiriniz veya saklayınız.

Seri No. (ünitenin altındadır)
Satın alındığı tarih
Satıcının adı ve adresi

Not:

- Bu ünite, Türkiye'deki analog telefon şebekesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Herhangi bir sorun çıktığında, öncelikle donanımı satın aldığınız yere başvurmalısınız.

Uyumluluk beyanı

Panasonic Communications Co., Ltd., bu Dect Kablosuz Telefonun 1999/5/EC Direktifinin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.
İmalatçı firmanın R&TTE Direktifinin temel şartlarına uyumluluk beyanının bir kopyası aşağıdaki web adresinde bulunabilir: http://doc.panasonic.de

Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı Tel. No.: 0800 211 6140

CE0436

1999/5/EC

Uygunluğu Değerlendiren Kuruluş:

Nemko Comlab AS
Gasevikveien 8, P.O.Box 96
N-2027 Kjeller, Norveç
Tel: +47 64 84 57 00
Faks: +47 64 84 57 05
E-posta: post@comlab.no
Web: http://www.comlab.no/index.htm

Panasonic Services (Europe) GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg.
Tel: +4940-8549-3555
Faks: +4940-8549-3560
E-posta: info@panasonic-tc.de
Web: http://www.panasonic-tc.de
DoC Sunucusu: http://doc.panasonic.de

ithalatçı firma:

TEKOFAKS
ELEKTRONİK SANAYİ MÜMESSİLLİK VE TİC. A.Ş.

Kağithane Cad. Sevilen Sok. No: 65 Çağlayan - İSTANBUL
Tel: (0212) 210 69 00 Fax: 222 77 26

Tekofaks Teknik Bölge Müdürlükleri:

İstanbul (Merkez): Kağithane Cad. Sevilen Sok. No. 65 Çağlayan - iST.
Tel: (0212) 220 60 70 (14 Hat)
Faks: (0212) 220 60 94

İstanbul (Anadolu Yakasi Bölge Müdüriüğü):
Eğitim Mh. Poyraz Sk.
No: 18/2 Hasanpaşa
Tel: (0216) 414 97 14
Faks: (0216) 414 65 56

Ankara: Güven mah. Farabi Sok. 38/5
Kavatlidere 06690
Tel: (0312) 467 30 94 (2 Hat)
Faks: (0312) 467 85 38

Izmir: Cumhuriyet Bulvari no: 300 K: 6 D: 608
Sevil iş Merkezi 35520 Alsancak
Tel: (0232) 464 29 01
Faks: (0232) 422 67 44

Antalya: Altingda Mah. 146 Sok. Özkoç Apt.
No: 9/1-2A 07050.
Tel: (0242) 243 23 70 (3 Hat)
Faks: (0242) 242 39 09

Adana: Reşatbey Mah. Fuzili cad. Gülek Sitesi
A Blok No: 75B 01120.
Tel: (0322) 458 39 52
Faks: (0322) 453 21 32

Bursa: Şehre Küstü Mah. Durak cad.No: 7
Tel: (0224) 223 81 04 (3 Hat)
Faks: (0224) 223 81 03

Trabzon: Maraş Cad. Maraş Apt. 51/1 61200
Tel: (0462) 322 33 62
Faks: (0462) 326 37 78

Diyarbakır: Lise cad. Gökalp
Apt. No: 18/A
Tel: (0412) 222 59 26
Faks: (0412) 223 59 00

İmalat:

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.